Osnovni korisnički priručnik

DCP-T300
DCP-T500W
DCP-T700W

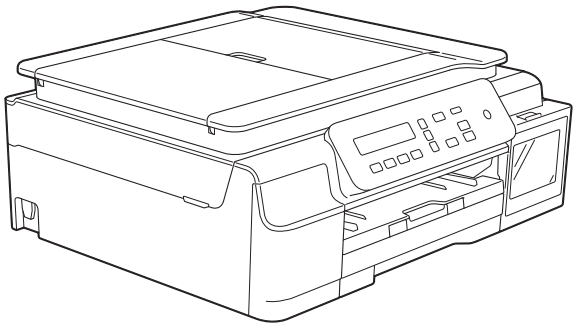

Verzija 0

CRO

Ako trebate kontaktirati sa službom za korisnike

Dovršite sljedeće informacije radi buduće uporabe:

Broj modela: DCP-T300, DCP-T500W i DCP-T700W (zaokružite broj svoga modela)

Serijski broj: [1] _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

[1] Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.

Registrirajte proizvod putem interneta na adresi

http://www.brother.com/registration

© 2015. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije podešavanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Pogledajte ovaj priručnik radi zaštitnih znakova i pravnih ograničenja.	Engleski jezik: tiskan / u kutiji i na mrežnome mjestu Brother Solutions Center [2] Hrvatski jezik: na mrežnome mjestu Brother Solutions Center [2] i CD-ROM-u
Kratki korisnički priručnik	Pridržavajte se uputa za podešavanje uređaja te instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu spajanja kojima se koristite.	
Osnovni korisnički priručnik	Saznajte osnovne radnje kopiranja i skeniranja te kako zamijeniti potrošne materijale. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Engleski jezik: na mrežnome mjestu Brother Solutions Center [2] i CD-ROM-u Hrvatski jezik: na mrežnome mjestu Brother Solutions Center [2]
Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)	Saznajte naprednije radnje: kopiranje, ispisivanje izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.	Samo na engleskome jeziku: PDF datoteka / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center [2] (Macintosh)
Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) [1]	Ovaj priručnik pruža upute za skeniranje, ispisivanje i ostale radnje koje se mogu izvršiti povezivanjem uređaja tvrtke Brother s računalom. Ujedno možete pronaći korisne informacije o upotrebi uslužnog programa Brother ControlCenter, upotrebi uređaja u mrežnom okruženju i često korištene pojmove.	Samo na engleskome jeziku: HTML / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center [2] (Macintosh)
Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print) [3]	Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako se koristiti uslugom Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.	Samo na engleskome jeziku: na mrežnome mjestu Brother Solutions Center [2]
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan) [3]	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.	

1 Model DCP-T300 ne podržava mrežne značajke.

2 Posjetite nas na solutions.brother.com/manuals

3 Samo za modele DCP-T500W i DCP-T700W.

Kazalo
(Osnovni korisnički priručnik)

1 Opće informacije 1

Upotreba dokumentacije ... 1
Simboli i oznake upotrijebljeni u ovoj dokumentaciji ... 1
Informacije o Brother Utilities (Windows®) ... 2
Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik) i Software and Network User's Guideu (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) ... 3
Pregled korisničkih priručnika ... 3
Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki ... 4
Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®) ... 5
Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh) ... 5
Pregled upravljačke ploče ... 6
Pokazatelji upozoravajućeg LED-a ... 8
LCD zaslon ... 8
Kontrast LCD-a ... 8
Automatsko isključivanje napajanja ... 9

2 Stavljanje papira 10

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija ... 10
Stavljanje kuverti ... 12
Neispisivo područje ... 15
Postavke papira ... 16
Vrsta papira ... 16
Veličina papira ... 16
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji ... 17
Preporučeni ispisni medij ... 17
Upotreba ispisnog medija i rukovanje njime ... 17
Odabir odgovarajućeg ispisnog medija ... 19

3 Stavljanje dokumenata 20

Kako stavljati dokumente ... 20
Upotreba AUD-a (DCP-T700W) ... 20
Upotreba stakla skenera ... 21
Područje koje se ne može skenirati ... 22

4 Izrada kopija 23

Kako kopirati ... 23
Prekid kopiranja ... 23
Postavke kopiranja ... 23
Opcije papira ... 24

5 Kako ispisivati s računala 25

Ispisivanje dokumenta 25

6 Kako skenirati na računalo 26

Prije skeniranja 26
Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke softverom ControlCenter4 (Windows®) 26
Kako promijeniti postavke načina rada za SKENIRANJE na uređaju za skeniranje u PDF softverom ControlCenter4 (Windows®) 30
Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću upravljačke ploče (Windows® i Macintosh) 32

A Redovito održavanje 33

Punjenje spremnika tinte 33
Čišćenje i pregledavanje uređaja 36
Čišćenje stakla skenera 36
Čišćenje ispisne glave 37
Provjera kvalitete ispisa 37
Provjera poravnanja ispisa 38
Podešavanje datuma i vremena 39

B Rješavanje problema 40

Kako ustanoviti problem 40
Poruke o pogrešci i održavanju 41
Zastoj dokumenta (DCP-T700W) 47
Zastoj pisača ili papira 48
Ako imate poteškoća s uređajem 55
Informacije o uređaju 63
Provjera serijskog broja 63
Provjera inačice programske opreme 63
Funkcije resetiranja 63
Kako resetirati uređaj 63

C Tablice postavki i značajki 64

Upotreba tablica postavki 64
Tipke izbornika 64
Tablica izbornika 66
Unos teksta 77
Unos brojeva, slova i simbola 77
Unos razmaka 77
Ispravljanje 77

D Specifikacije 78

Općenito 78
Ispisni medij 80
Kopiranje....81
Skener 82
Pisač....83
Sučelja....84
Mreža (DCP-T500W i DCP-T700W)....85
Zahtjevi za računalo....86
Specifikacije potrošnih materijala 87

E Indeks 88

Kazalo
(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) objašnjava značajke i radnje navedene u nastavku.

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) možete pregledati na CD-ROM-u.

1 General setup (Općenite postavke)

Memory Storage
Automatic Daylight Saving Time (MFC models only)
Sleep Mode
LCD
Mode Timer (MFC models only)

2 Security features (MFC models only) (Sigurnosne značajke (samo za modele MFC))

TX Lock

3 Sending a fax (MFC models only) (Slanje faksa (samo za modele MFC))

Additional sending options
Additional sending operations

4 Receiving a fax (MFC models only) (Primanje faksa (samo za modele MFC))

Memory Receive
Additional receiving operations

5 Dialling and storing numbers (MFC models only) (Biranje i pohranjivanje brojeva (samo za modele MFC))

Voice operations
Additional dialling operations
Additional ways to store numbers

6 Printing reports (Ispisivanje izvještaja)

Fax reports (MFC models only)
Reports

7 Making copies (Izrada kopija)

Copy options

A Routine maintenance (Redovito održavanje)

Cleaning and checking the machine
Packing and shipping the machine

B Glossary (Rječnik)

C Index (Indeks)

1 Opće informacije

Upotreba dokumentacije

Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite uređaj.

Simboli i oznake upotrijebljeni u ovoj dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji upotrijebljeni su sljedeći simboli i oznake:

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira određene gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Oblik pisma kurziv ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u uređaja.

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Informacije o Brother Utilities (Windows®)

Brother Utilities je pokretač aplikacija koji pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na uređaju.

1. (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003 [1] i Windows Server® 2008 [1])

   Kliknite (**Start**) / **Svi programi** / **Brother**, zatim (**Brother Utilities**).

   (Windows® 8 i Windows Server® 2012 [1])

   Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu Start ili na radnoj površini.

   (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2 [1])

   Strelicu miša pomaknite u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**). Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).

[1] Samo za modele DCP-T500W i DCP-T700W.

2. Odaberite uređaj.

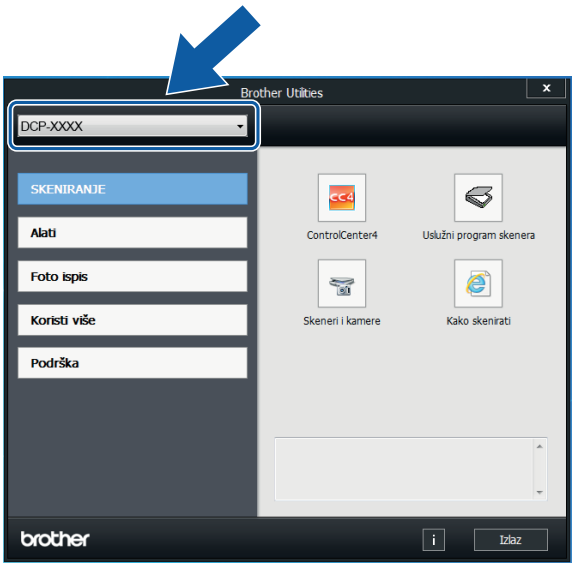

3. Odaberite funkciju koju želite upotrijebiti.

Pristup Advanced User's Guideu (Napredni korisnički priručnik) i Software and Network User's Guideu (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

Ovaj Osnovni korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako se koristiti naprednim značajkama za kopiranje, pisač, skener i mrežu (DCP-T500W i DCP-T700W). Kada budete željeli saznati detaljne informacije o ovim radnjama, možete pročitati **Advanced User's Guide** (Napredni korisnički priručnik) i **Software and Network User's Guide** (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) u HTML formatu.

Pregled korisničkih priručnika

(Windows®)

Pokrenite (**Brother Utilities**). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Podrška**, zatim kliknite **Korisnički priručnici**.

Ako niste instalirali softver, dokumentaciju možete pronaći na CD-ROM-u pridržavajući se ovih uputa:

1. Uključite računalo. Umetnite Brotherov CD-ROM u CD-ROM pogon.

NAPOMENA

Ako se ne pojavi Brotherov zaslon, idite na **Računalo** ili **Moje računalo**.

(Za Windows® 8 i Windows Server® 2012 [1] / Windows Server® 2012 R2 [1]:

Kliknite (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo** (**Ovaj PC**).) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

[1] Samo za modele DCP-T500W i DCP-T700W.

2. Ako se pojavi zaslon za odabir naziva modela, kliknite na naziv svoga modela.

3. Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se **Glavni izbornik** CD-ROM-a.

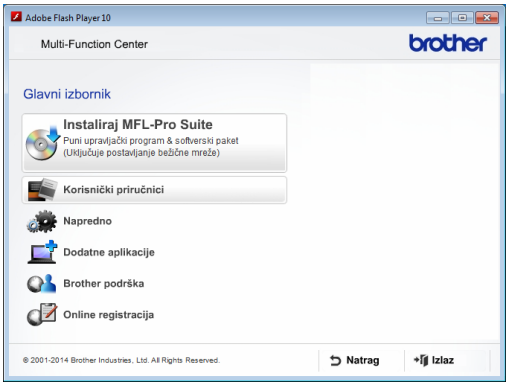

4. Kliknite **Korisnički priručnici**.

5. Kliknite **Korisnički priručnici na CD-ROM-u**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

(Macintosh)

Posjetite Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Kako pronaći upute za skeniranje

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

- *Scan (Skeniranje)*
- *ControlCenter*

Kako pronaći upute za podešavanje mreže (DCP-T500W i DCP-T700W)

Uređaj može biti spojen na bežičnu mrežu.

- Osnovne upute za podešavanje mreže (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Bežična pristupna točka ili usmjerivač podržava Wi-Fi Protected Setup™ ili AOSS™ (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Više informacija o podešavanju mreže

  (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki

Ove priručnike možete pregledati i preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center na adresi: solutions.brother.com/manuals

Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print) (DCP-T500W i DCP-T700W)

Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako se koristiti uslugom Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan) (DCP-T500W i DCP-T700W)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi® mrežu.

Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Kliknite **Brother podrška** u **Glavni izbornik**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za pristup našemu mrežnom mjestu (http://www.brother.com) kliknite **Početna stranica Brother**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://support.brother.com) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili naše mrežno mjesto za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original), kliknite **Podaci o potrošnom materijalu**.
- Za pristup mrežnome mjestu Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter), na kojem se nalaze BESPLATNI fotoprojekti i materijali koje možete preuzeti i ispisati, kliknite **Brother CreativeCenter**.
- Za povratak u glavni izbornik kliknite **Natrag** ili, ako ste završili, kliknite **Izlaz**.

Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)

Možete pronaći sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center).

- Dvaput kliknite ikonu **Brother Support** (Podrška tvrtke Brother). Pojavit će se sljedeći zaslon:

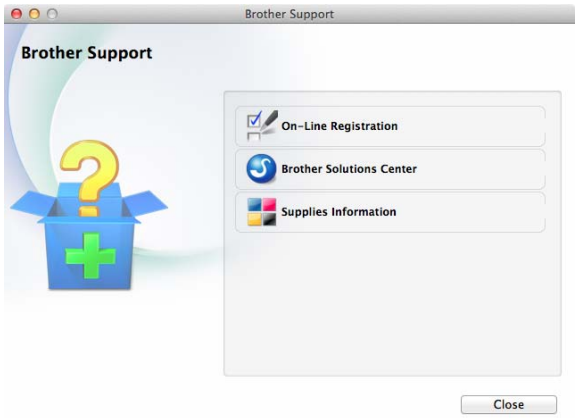

- Kako biste uređaj registrirali na stranici za registraciju proizvoda tvrtke Brother (http://www.brother.com/registration), kliknite **On-Line Registration** (Internetska registracija).
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://support.brother.com) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili naše mrežno mjesto za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original), kliknite **Supplies Information** (Podaci o potrošnom materijalu).

Pregled upravljačke ploče

Modeli DCP-T300, DCP-T500W i DCP-T700W imaju iste tipke na upravljačkoj ploči.

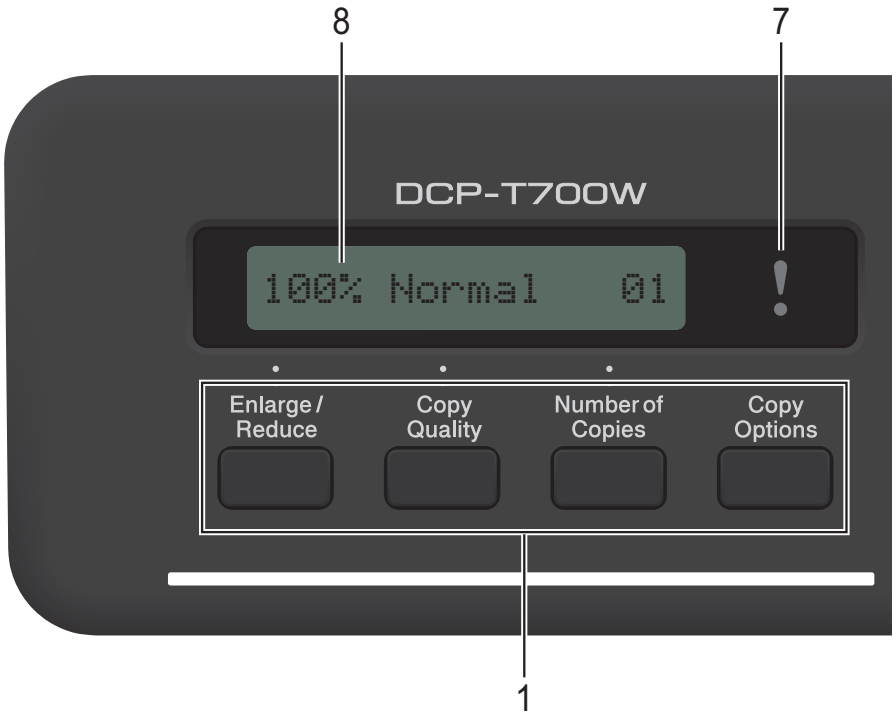

NAPOMENA

Na većini ilustracija u ovom korisničkom priručniku prikazan je model DCP-T700W.

1 Tipke za kopiranje:

Možete privremeno promijeniti postavke kopiranja kada ste u načinu rada za kopiranje.

- **Enlarge/Reduce** (Povećati/Smanjiti)
  Omogućuje vam povećavanje ili smanjivanje kopija, ovisno o omjeru koji odaberete.
- **Copy Quality** (Kvaliteta kopiranja)
  Upotrijebite ovu tipku za privremenu promjenu kvalitete kopija.
- **Number of Copies** (Broj kopija)
  Upotrijebite ovu tipku za izradu više kopija.
- **Copy Options** (Opcije kopiranja)
  Možete brzo i jednostavno izabrati privremene postavke za kopiranje.

2 Tipke izbornika:

- **Menu** (Izbornik)
  Omogućuje pristup glavnom izborniku.
- +▲ ili -▼
  Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
- **OK**
  Omogućuje odabir postavke.

3 **SCAN (Skeniranje)**

Omogućuje pristup načinu rada za skeniranje.

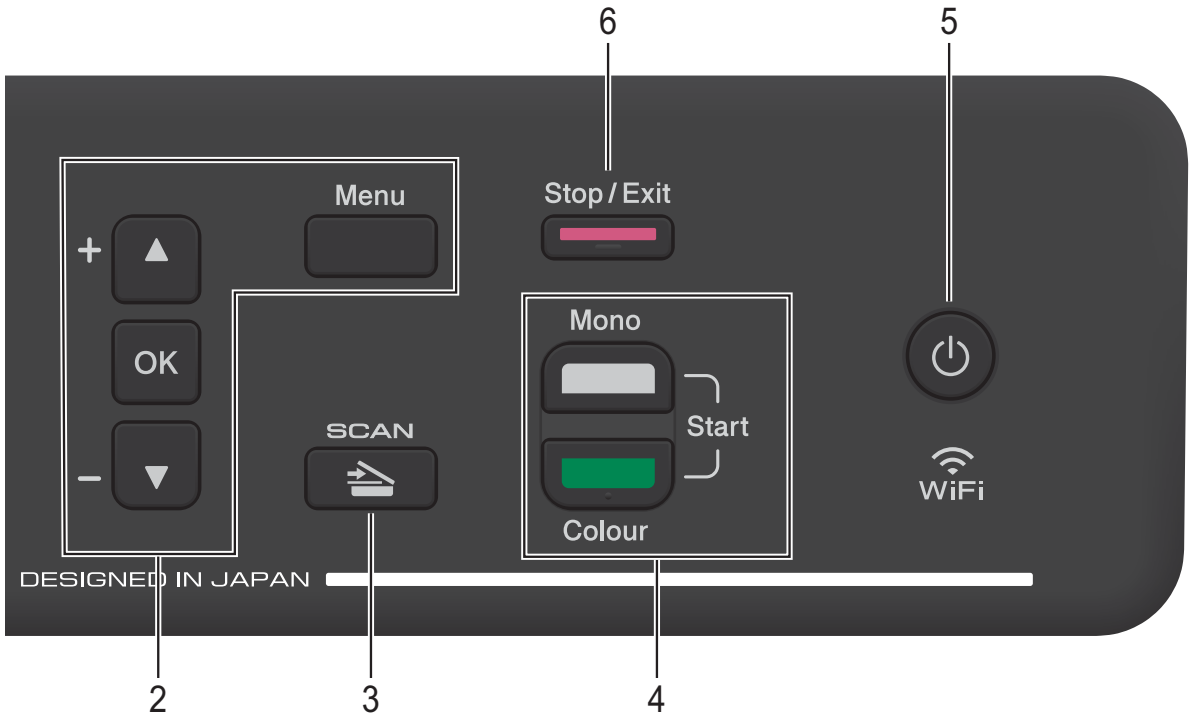

4 Start tipke:

- **Mono Start** (Start (Crno-bijelo))
  Omogućuje započinjanje izrade crno-bijelih kopija. Ujedno omogućuje započinjanje skeniranja (u boji ili crno-bijelog, ovisno o postavci skeniranja u softveru ControlCenter).
- **Colour Start** (Start (Boja))
  Omogućuju započinjanje izrade kopija koje su u punoj boji. Ujedno omogućuje započinjanje skeniranja (u boji ili crno-bijelog, ovisno o postavci skeniranja u softveru ControlCenter).

5

Možete uključiti i isključiti uređaj.

Ako isključite uređaj, i dalje će povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, omogućili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, uređaj bi trebao biti stalno priključen na izvor napajanja.

6 Stop/Exit (Stop/Izlaz)

Zaustavlja radnju ili služi za izlaz iz izbornika.

7 Upozoravajući LED

Treperi u narančastoj boji kada LCD prikaže pogrešku ili važnu poruku o statusu.

8 LCD (zaslon s tekućim kristalima)

Prikazuje poruke na zaslonu koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

Pokazatelji upozoravajućeg LED-a

Upozoravajući LED (dioda koja emitira svjetlo) je svjetlo koje prikazuje status DCP-a. LCD prikazuje trenutačni status uređaja dok je u stanju pripravnosti.

LED	Status DCP-a	Opis
Isključen	Spreman	Uređaj je spreman za korištenje.
Narančast	Poklopac je otvoren	Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 41.)
	Ne može ispisivati	Napunite spremnik tinte. Kod punjenja spremnika tintu možete uliti do gornje crte ili uliti svu tintu iz bočice ako ne prelazi gornju crtu. (Pogledajte *Punjenje spremnika tinte* na stranici 33.)
	Pogreška na papiru	Stavite papir u ladicu ili očistite zastoj papira. Provjerite poruku na LCD-u. (Pogledajte *Ako imate poteškoća s uređajem* na stranici 55.)
	Ostale poruke	Provjerite poruku na LCD-u. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 41.)

LCD zaslon

Kontrast LCD-a

Možete podesiti kontrast LCD-a za izoštreniji i živopisniji prikaz. Ako imate poteškoća s čitanjem LCD-a, pokušajte promijeniti postavku kontrasta.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Poc. post.`
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.LCD kontrast`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `svijetlo` ili `tamno`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Automatsko isključivanje napajanja

Zahvaljujući značajci automatskog isključivanja napajanja uređaj će se isključiti nakon što određeni broj sati, koje vi postavite, provede u stanju mirovanja. Kada se ova značajka postavi na `Isklj`, uređaj će ostati u stanju mirovanja i neće se isključiti.

Zadana postavka je `1sat`.

Kada značajka automatskog isključivanja napajanja isključi uređaj, možete ga uključiti tako da pritisnete tipku za uključivanje/ isključivanje napajanja.

NAPOMENA

(DCP-T500W i DCP-T700W)

Uređaj se neće automatski isključiti u sljedećim slučajevima:

- uređaj je spojen na bežičnu mrežu
- `Omoguci WLAN` je postavljeno na `Uklj`.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Poc. post.`
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `5.Autom iskljuci.`
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1sat`, `2sati`, `4sati`, `8sati` ili `Isklj`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

2 Stavljanje papira

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija

Stavljajte odjednom samo jednu veličinu i vrstu papira u ladicu za papir.

(Za više informacija o veličini, težini i debljini papira pogledajte *Odabir odgovarajućeg ispisnog medija* na stranici 19.)

1. Ladicu za papir potpuno izvucite iz uređaja.

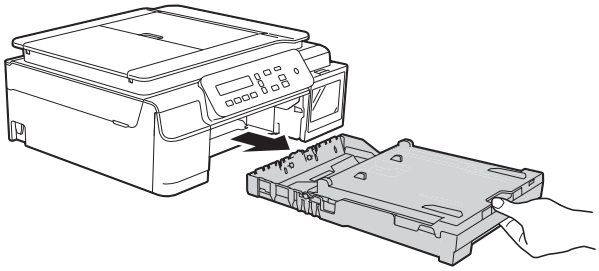

NAPOMENA

- Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

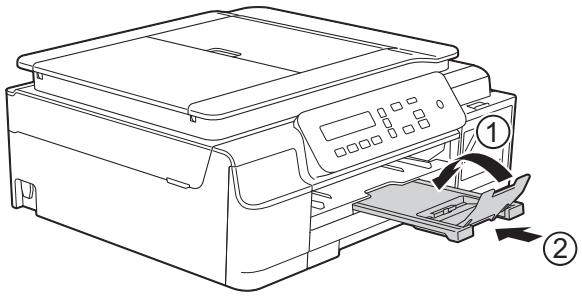

- Kada stavite drugu veličinu papira u ladicu, trebat ćete istodobno promijeniti postavku `Vel. papira` u izborniku uređaja.

  (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 16.)

2. Otvorite poklopac izlazne ladice za papir (1).

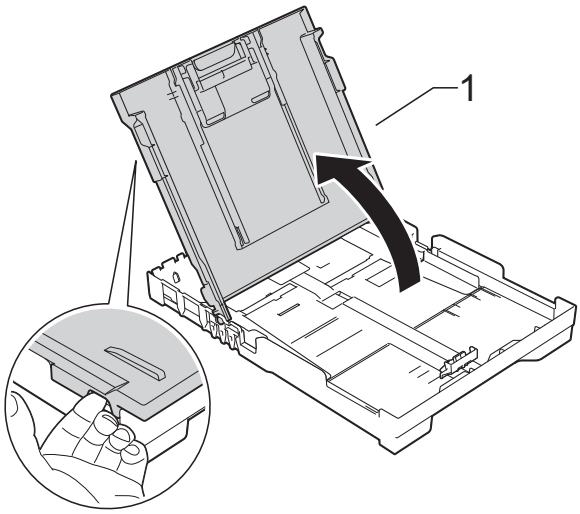

3. Pažljivo pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1), zatim vodilicu za dužinu papira (2), kako bi odgovarale veličini papira.
   Pazite da su trokutaste oznake (3) na vodilicama za širinu papira (1) i vodilici za dužinu papira (2) poravnate s oznakama veličine papira koju upotrebljavate.

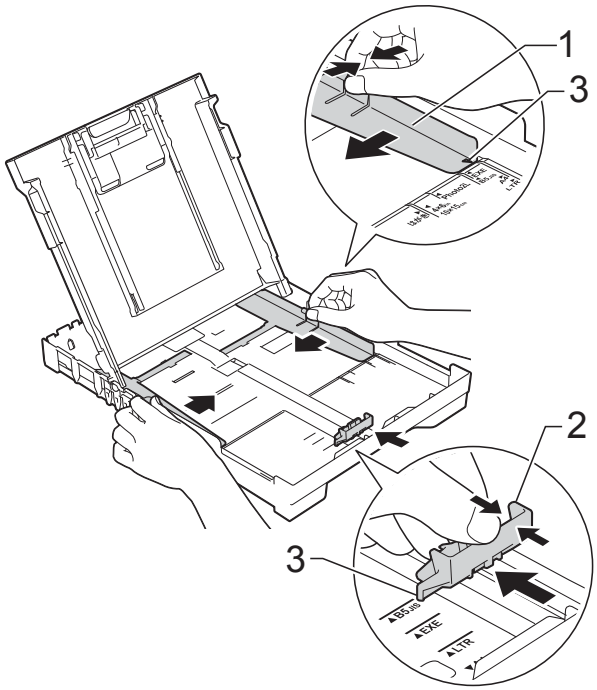

4 Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

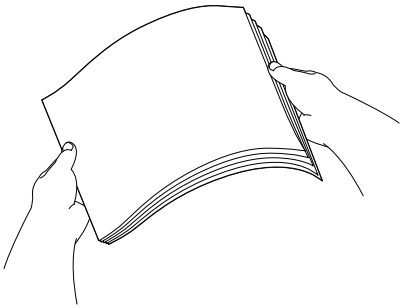

NAPOMENA

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

5 Pažljivo stavite papir u ladicu za papir tako da strana koja se ispisuje bude licem okrenuta prema dolje i da gornji rub ulazi prvi.
Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

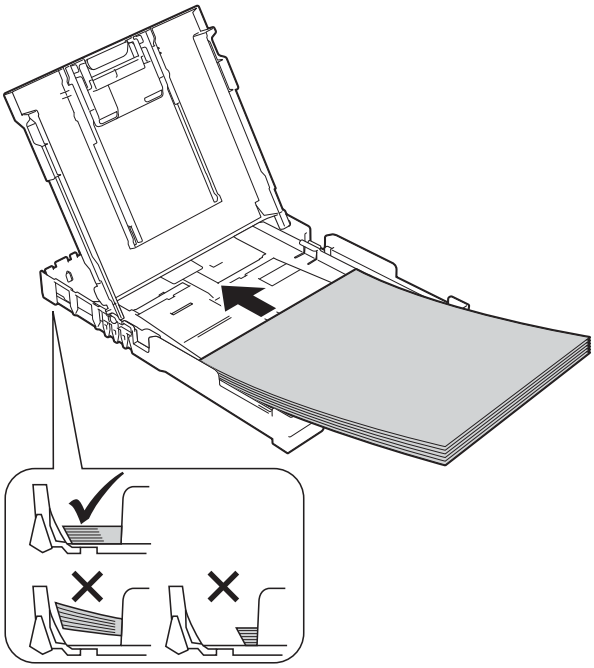

VAŽNO

Nemojte previše gurnuti papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti probleme s ulaganjem papira.

NAPOMENA

Ako želite staviti još papira prije nego se ladica isprazni, izvadite papir iz ladice i stavite ga na istu hrpu s papirom koji želite dodati. Uvijek dobro složite hrpu papira prije nego je vratite u ladicu. U protivnom bi uređaj mogao uložiti više stranica papira.

6 Pažljivo namjestite vodilice za širinu papira (1) prema papiru.
Pazite da vodilice za širinu papira lagano dodiruju rubove papira.

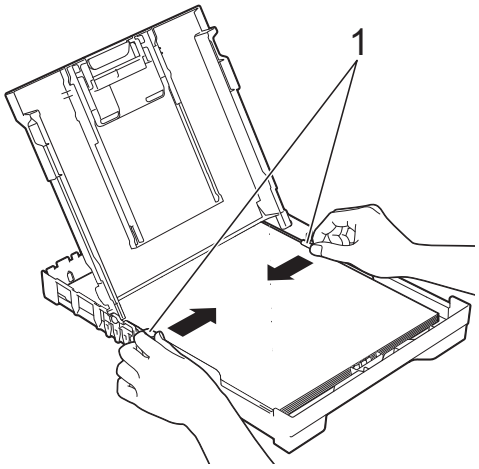

7 Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

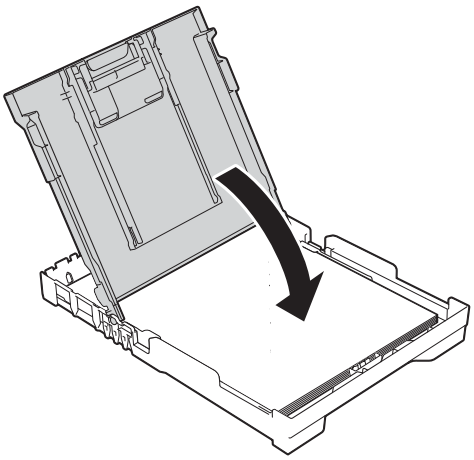

8 *Polako* gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

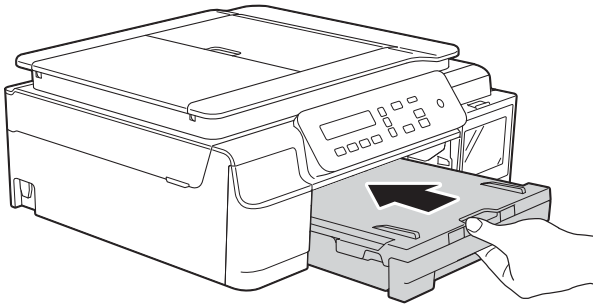

9 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira (1) tako da se uglavi na svoje mjesto, zatim izvucite dodatni držač papira (2).

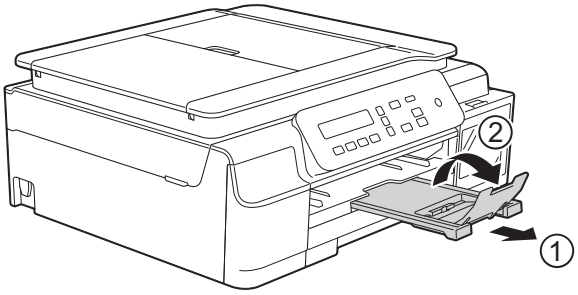

Stavljanje kuverti

O kuvertama

- Upotrebljavajte kuverte koje teže između 80 i 95 g/m^2.
- Pojedinim kuvertama potrebno je podesiti postavku margina u aplikaciji. Prije ispisivanja više kuverti obavezno prvo napravite testni ispis.

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati sljedeće vrste kuverti jer se možda neće pravilno ulagati:

- koje su vrećaste konstrukcije
- koje imaju otvore
- koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini)
- koje imaju kopče ili spajalice
- koje su iznutra već ispisane.

S ljepilom	S duplim preklopcem
	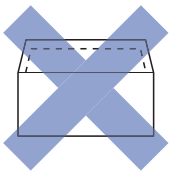

Povremeno ćete možda imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopca kuverte koju upotrebljavate.

Stavljanje kuverti

1. Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.

VAŽNO

Ako se kuverte dvaput ulažu, stavite jednu po jednu kuvertu u ladicu za papir.

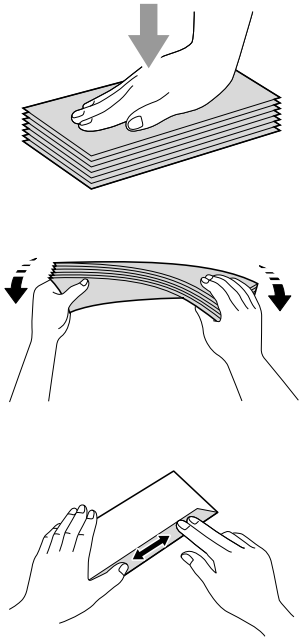

2. Stavite kuverte u ladicu za papir tako da strana s adresom bude okrenuta prema dolje. Ako su preklopci kuverti na dugom rubu, stavite kuverte u ladicu tako da preklopac bude na lijevoj strani, kao što je prikazano na ilustraciji. Pažljivo pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1), zatim vodilicu za dužinu papira (2), kako bi odgovarale veličini kuverti.

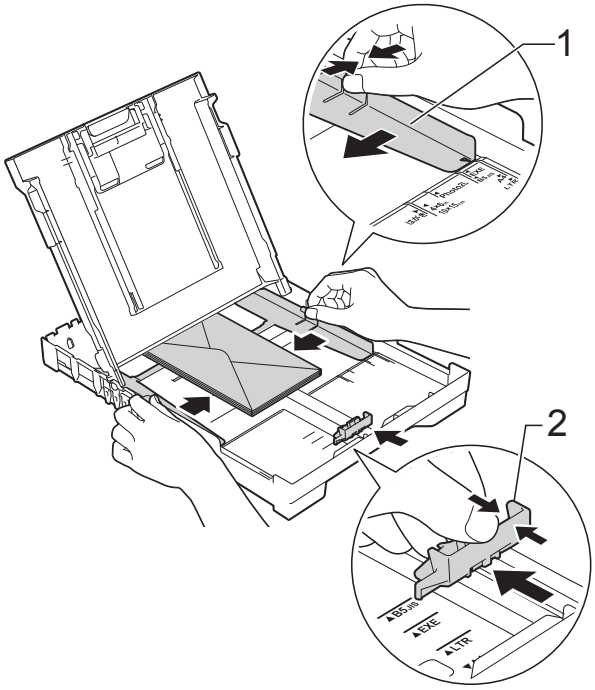

3. U dijaloškom okviru upravljačkog programa pisača odaberite **Obrnuti ispis** (Windows®) ili **Reverse page orientation** (Obrnuta usmjerenost stranice) (Macintosh), zatim u aplikaciji podesite veličinu i margine. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Ako imate problema s ispisivanjem na kuverte s preklopcem na kratkom rubu, pokušajte sljedeće:

1. Otvorite preklopac kuverte.

2. Stavite kuvertu u ladicu za papir s adresom okrenutom prema dolje i preklopcem postavljenim kao što je prikazano na ilustraciji.

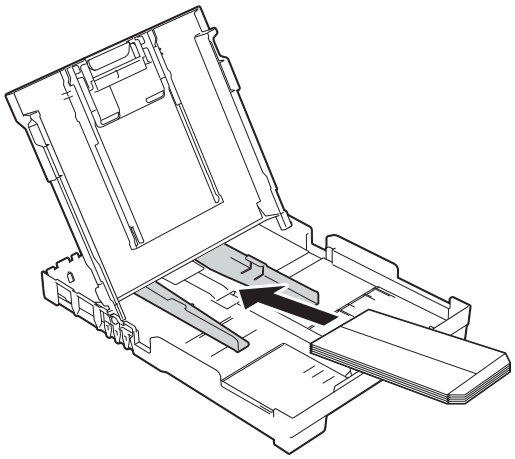

3. U dijaloškom okviru upravljačkog programa pisača odaberite **Obrnuti ispis** (Windows®) ili **Reverse page orientation** (Obrnuta usmjerenost stranice) (Macintosh), zatim u aplikaciji podesite veličinu i margine. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Neispisivo područje

Ispisivo područje ovisi o postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate. Slike prikazuju područja koja se ne mogu ispisati na pojedinačnim listovima papira i kuvertama. Uređaj može ispisivati na osjenčana područja pojedinačnog lista papira kada je dostupna i uključena značajka Borderless (Bez obruba).

(Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Pojedinačni list papira

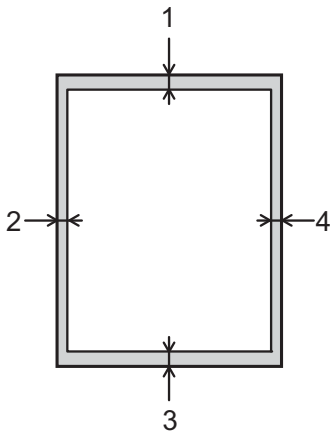

Kuverte

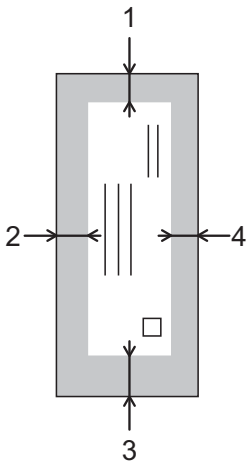

	Vrh (1)	Lijevo (2)	Dno (3)	Desno (4)
Pojedinačni list	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kuverte	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NAPOMENA

Značajka Borderless (Bez obruba) nije dostupna za kuverte i dvostrano ispisivanje.

Postavke papira

Vrsta papira

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, podesite uređaj za vrstu papira koju upotrebljavate.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Kopija`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Vrsta papira`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Obicni papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71` ili `Ostalo sjajno`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

NAPOMENA

Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir, koja se nalazi na prednjoj strani uređaja, s površinom ispisanom licem prema gore. Kod upotrebe sjajnog papira odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

Veličina papira

Možete upotrebljavati sljedeće veličine papira za kopije: A4, A5, foto (10 × 15 cm) i Letter. Kada promijenite veličinu papira koji stavite u uređaj, trebat ćete istodobno promijeniti postavku `Vel. papira`.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Kopija`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Vel. papira`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `A4`, `A5`, `10x15cm` ili `Letter`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji

Na kvalitetu ispisa može utjecati vrsta papira koju upotrebljavate u uređaju.

Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke, uvijek podesite da vrsta papira odgovara vrsti papira stavljenog u ladicu.

Možete upotrebljavati obični papir, inkjet papir (prevučeni papir), sjajni papir i kuverte.

Preporučujemo da testirate različite vrste papira prije nego kupite veliku količinu.

Za najbolje rezultate upotrebljavajte papir tvrtke Brother.

- Kada ispisujete na inkjet papir (prevučeni papir) i sjajni papir, obavezno odaberite ispravan ispisni medij u kartici **Osnovno** upravljačkog programa pisača ili u postavci vrste papira na uređaju.

  (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 16.)

- Kada ispisujete na fotografski papir tvrtke Brother, u ladicu za papir stavite dodatni list istoga fotografskog papira. Dodatni je list radi toga uključen u paket papira.
- Kod upotrebe fotografskog papira odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.
- Izbjegavajte dodirivanje ispisane površine papira odmah nakon ispisivanja jer površina možda ne bude potpuno suha pa biste mogli zaprljati ruke.

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo upotrebu papira tvrtke Brother koji je naveden u tablici.

Ako u vašoj zemlji nema papira tvrtke Brother, preporučujemo testiranje raznih vrsta papira prije nego kupite veliku količinu.

Papir tvrtke Brother

Vrsta papira	Stavka
Obični papir veličine A4	BP60PA
Sjajni fotografski papir veličine A4	BP71GA4
Inkjet (matirani) papir veličine A4	BP60MA
Sjajni fotografski papir veličine 10 × 15 cm	BP71GP

Upotreba ispisnog medija i rukovanje njime

- Pohranite papir u originalno pakiranje i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.
- Izbjegavajte dodirivanje sjajne (prevučene) strane fotografskog papira. Stavite fotografski papir tako da sjajna strana papira bude okrenuta licem prema dolje.

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati sljedeće vrste papira:

- oštećen, naboran, uvijen papir ili papir neobičnog oblika

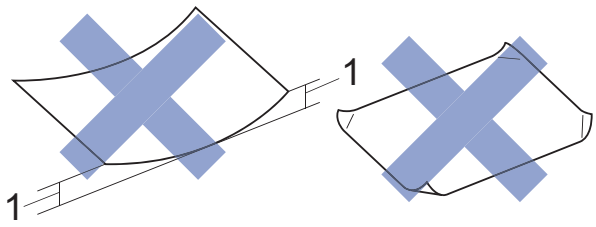

1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti pojavu zastoja.

- iznimno sjajan papir ili papir s visokom teksturom
- papir koji ne možete ravnomjerno složiti na hrpu
- papir kratkog vlakna.

Kapacitet papira na poklopcu izlazne ladice za papir

Do 50 listova A4 papira koji teži 80 g/m^2.

■ Stranice fotografskog papira moraju se svaka zasebno uzeti s poklopca izlazne ladice za papir kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Odabir odgovarajućeg ispisnog medija

Vrsta i veličina papira za svaku radnju

Vrsta papira	Veličina papira		Upotreba	
			Kopiranje	Pisač
Pojedinačni list	A4	210 × 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da
	Executive	184 × 267 mm	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	Da
	A6	105 × 148 mm	–	Da
Kartice	Foto	10 × 15 cm	Da	Da
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Da
	Indeksna kartica	127 × 203 mm	–	Da
Kuverte	C5 kuverta	162 × 229 mm	–	Da
	DL kuverta	110 × 220 mm	–	Da
	Com-10	105 × 241 mm	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	Da

Težina, debljina i kapacitet papira

Vrsta papira		Težina	Debljina	Br. listova
Pojedinačni list	Obični papir	Od 64 do 120 g/m^2	Od 0,08 do 0,15 mm	100 [1]
	Inkjet papir	Od 64 do 200 g/m^2	Od 0,08 do 0,25 mm	20
	Sjajni papir	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20 [2]
Kartice	Fotografska kartica	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20 [2]
	Indeksna kartica	Do 120 g/m^2	Do 0,15 mm	30
Kuverte		Od 80 do 95 g/m^2	Do 0,52 mm	10

1 Do 100 listova papira koji teži 80 g/m^2.

2 Papir BP71 (260 g/m^2) posebno je namijenjen inkjet uređajima tvrtke Brother.

3 Stavljanje dokumenata

Kako stavljati dokumente

Možete izrađivati kopije ili skenirati iz AUD-a [1] (automatski ulagač dokumenata) i sa stakla skenera.

[1] Samo za DCP-T700W.

Upotreba AUD-a (DCP-T700W)

AUD ulaže svaki list pojedinačno, a u njega može stati najviše 20 stranica. Upotrebljavajte papir koji je unutar određenih veličina i težina koje su prikazane u tablici. Uvijek složite rubove stranica prije nego ih stavite u AUD.

Veličine i težine dokumenata

Duljina:	od 148 do 355,6 mm
Širina:	od 148 do 215,9 mm
Težina papira:	od 64 do 90 g/m^2

Kako stavljati dokumente

VAŽNO

- NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.
- NEMOJTE upotrebljavati papir koji je uvijen, naboran, presavijen, poderan, spojen, pričvršćen spajalicom, zalijepljen ili s ljepljivom trakom.
- NEMOJTE upotrebljavati karton, novine ili tkaninu.

Uvjerite se da su dokumenti, koji su ispisani tintom ili ispravljani korektorom, potpuno suhi.

1. Izvucite držač za dokumente na AUD-u (1).

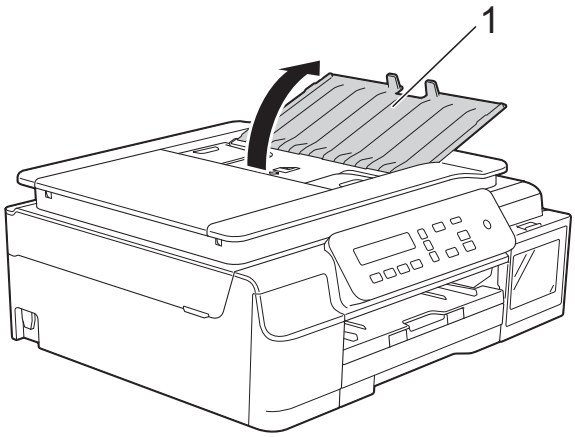

2. Dobro složite papir.
3. Podesite vodilice papira (1) tako da odgovaraju širini dokumenata.

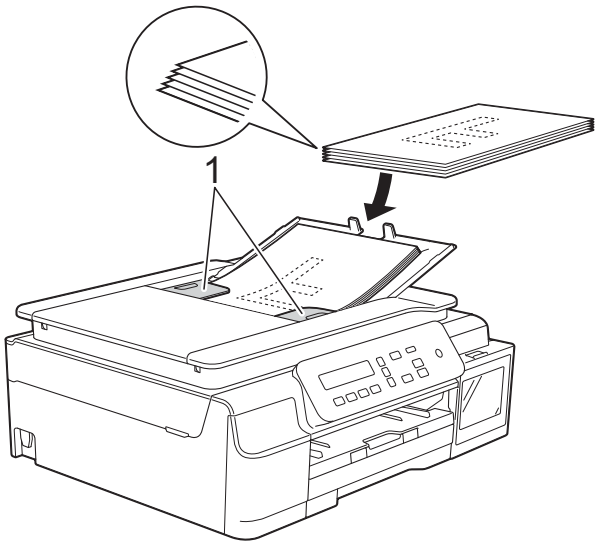

4. Postavite dokumente tako da budu **licem okrenuti prema dolje i da gornji rub ulazi prvi** u AUD dok ne osjetite da su dotaknuli valjke za ulaganje papira. Na zaslonu će se prikazati `ADF spreman`.

VAŽNO

NEMOJTE ostavljati debele dokumente na staklu skenera. Ako to napravite, u AUD-u bi moglo doći do zastoja.

5 Nakon upotrebe AUD-a zatvorite držač za dokumente na AUD-u. Gornji lijevi dio držača za dokumente na AUD-u pritisnite prema dolje kako biste ga u potpunosti zatvorili.

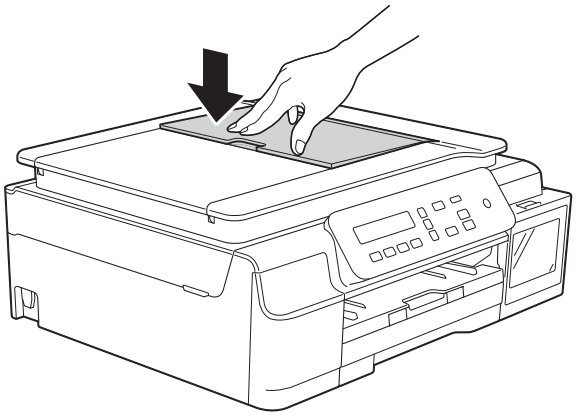

Upotreba stakla skenera

Staklo skenera možete upotrebljavati za kopiranje ili skeniranje pojedinačnih stranica ili stranica knjige.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	do 297 mm
Širina:	do 215,9 mm
Težina:	do 2 kg

Kako stavljati dokumente

NAPOMENA

Da biste upotrebljavali staklo skenera, AUD [1] mora biti prazan.

[1] Samo za DCP-T700W.

1 Podignite poklopac za dokument.

2 Pomoću smjernica za dokument na lijevoj strani i vrhu stavite dokument **licem okrenutim prema dolje** u gornji lijevi kut stakla skenera.

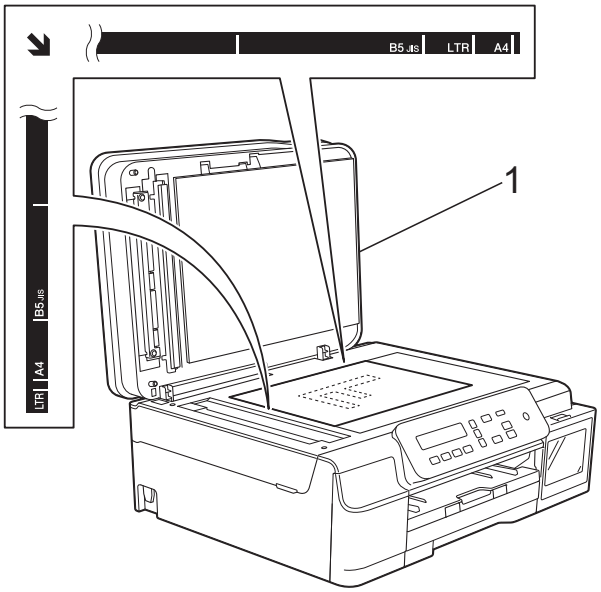

1 Poklopac za dokument

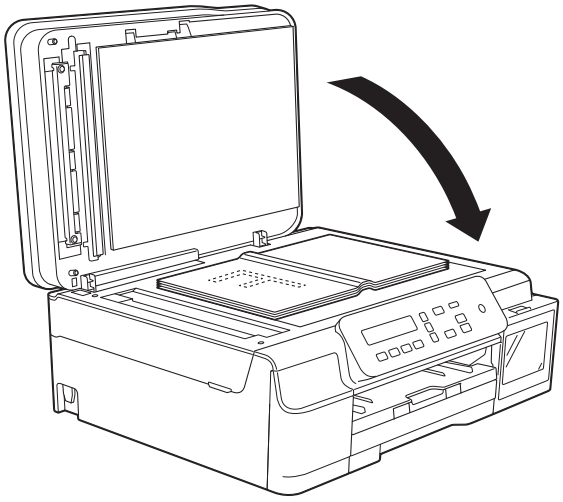

3 Zatvorite poklopac za dokument.

VAŽNO

Ako skenirate knjigu ili debeli dokument, NEMOJTE zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

Područje koje se ne može skenirati

Područje za skeniranje ovisi o postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate. Slike prikazuju područja koja se ne mogu skenirati.

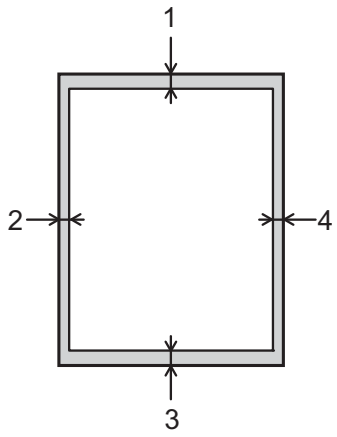

Upotreba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Kopiranje	Sve veličine papira	3 mm	3 mm
Skeniranje		1 mm	1 mm

4 Izrada kopija

Kako kopirati

Koraci navedeni u nastavku prikazuju osnovnu radnju kopiranja.

1. Kako biste stavili dokument, napravite jedno od sljedećeg:
   - Dokument stavite *licem okrenutim prema dolje* u AUD [1].

     (Pogledajte *Upotreba AUD-a (DCP-T700W)* na stranici 20.)
   - Dokument stavite *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera.

     (Pogledajte *Upotreba stakla skenera* na stranici 21.)

   [1] Samo za DCP-T700W.
2. Ako želite izraditi više od jedne kopije, neprestano pritišćite **Number of Copies** (Broj kopija) dok se ne pojavi broj željenih kopija (do 99).
   Ili pritisnite ▲ ili ▼ za promjenu broja kopija.
3. Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

Prekid kopiranja

Za prekid kopiranja pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Postavke kopiranja

Kada želite brzo promijeniti postavke kopiranja privremeno za sljedeću kopiju, koristite se tipkama za kopiranje. Možete upotrebljavati različite kombinacije postavki.

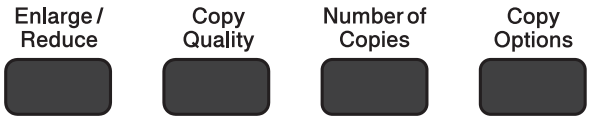

Uređaj se vraća na zadane postavke minutu nakon što završi s kopiranjem.

NAPOMENA

Neke od najčešće korištenih postavki kopiranja možete pohraniti tako da ih postavite kao zadane. Upute kako to napraviti možete pronaći u dijelu koji se odnosi na svaku značajku.

(Osnovni korisnički priručnik)

Za informacije o mijenjanju postavki kopiranja navedenih u nastavku pogledajte stranicu 24.

- Vrsta papira
- Veličina papira

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Copy options"*.

- Quality (Kvaliteta)
- Enlarge/Reduce (Povećaj/smanji)
- Page Layout (Izgled stranice)
- 2in1(ID) (2 u 1 (ID))
- Stack/Sort (Hrpa/sortiranje)
- Density (Gustoća)
- Remove Background (Ukloni pozadinu)

NAPOMENA

Ako želite sortirati kopije, preporučujemo da se koristite AUD-om [1].

[1] Samo za DCP-T700W.

Opcije papira

Vrsta papira

Ako kopirate na posebnu vrstu papira, postavite uređaj za vrstu papira koju upotrebljavate kako biste dobili što kvalitetniji ispis.

Pritisnite	Obicni papir
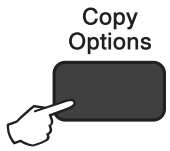	Inkjet papir
	Brother BP71
	Ostalo sjajno
zatim ▲ ili ▼ kako biste odabrali Vrsta papira	

1. Stavite dokument.
2. Unesite željeni broj kopija.
3. Pritisnite **Copy Options** (Opcije kopiranja) i ▲ ili ▼ kako biste odabrali Vrsta papira.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu papira koji upotrebljavate.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

NAPOMENA

Za promjenu zadane postavke pogledajte *Vrsta papira* na stranici 16.

Veličina papira

Ako kopirate na papir koji nije veličine A4, trebat ćete promijeniti postavku veličine papira. Kopirati možete na papir veličina A4, A5, foto (10 × 15 cm) ili Letter.

Pritisnite	A4
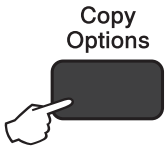	A5
	10(S)x15(V)cm
	Letter
zatim ▲ ili ▼ kako biste odabrali Vel. papira	

1. Stavite dokument.
2. Unesite željeni broj kopija.
3. Pritisnite **Copy Options** (Opcije kopiranja) i ▲ ili ▼ kako biste odabrali Vel. papira.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali veličinu papira koji upotrebljavate.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

NAPOMENA

Za promjenu zadane postavke pogledajte *Veličina papira* na stranici 16.

5 Kako ispisivati s računala

Ispisivanje dokumenta

Uređaj može primati i ispisivati podatke s računala. Kako biste mogli ispisivati s računala, morat ćete instalirati upravljački program pisača.

(Za više informacija pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

1. Instalirajte upravljački program pisača tvrtke Brother. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
2. U aplikaciji odaberite naredbu Ispiši.
3. U dijaloškom okviru **Ispiši** odaberite naziv uređaja i kliknite **Svojstva** ili **Preferences** (Preference), ovisno o aplikaciji koju upotrebljavate.
4. U dijaloškom okviru Svojstva odaberite postavke koje želite promijeniti.
   Postavke koje se obično upotrebljavaju su:
   - **Media Type** (Vrsta medija)
   - **Print Quality** (Kvaliteta ispisa)
   - **Paper Size** (Veličina papira)
   - **Orientation** (Usmjerenost)
   - **Colour** (U boji) / **Greyscale** (Sivi tonovi)
   - **Ink Save Mode** (Način rada uštede tinte)
   - **Scaling** (Skaliranje)
   - **2-sided** (Dvostrano) / **Booklet** (Brošura)
5. Kliknite **U redu**.
6. Kliknite **Ispiši** (ili **U redu**, ovisno o aplikaciji koju upotrebljavate) kako biste počeli s ispisivanjem.

6 Kako skenirati na računalo

Prije skeniranja

Da biste se uređajem koristili kao skenerom, instalirajte upravljački program skenera.
Ako je uređaj na mreži (DCP-T500W i DCP-T700W), konfigurirajte ga TCP/IP adresom.

- Instalirajte upravljačke programe skenera. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Instalirajte MFL-Pro Suite*.)
- Ako mrežno skeniranje ne funkcionira, uređaj konfigurirajte TCP/IP adresom (DCP-T500W i DCP-T700W).

  (Za više informacija pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke softverom ControlCenter4 (Windows®)

ControlCenter4 uslužni je softver koji vam omogućuje brz i jednostavan pristup najčešće korištenim aplikacijama. Zahvaljujući softveru ControlCenter4 nije potrebno ručno pokretati određene aplikacije.

(Za više informacija pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

NAPOMENA

- Zasloni na računalu mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Ovaj se dio temelji na upotrebi načina rada Napredni način softvera ControlCenter4.

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 20.)
2. Kliknite ikonu (**ControlCenter4**) na programskoj traci, zatim kliknite **Otvori**.

3 Ako se pojavi zaslon Način rada ControlCenter4, odaberite **Napredni način**, zatim kliknite **U redu**.

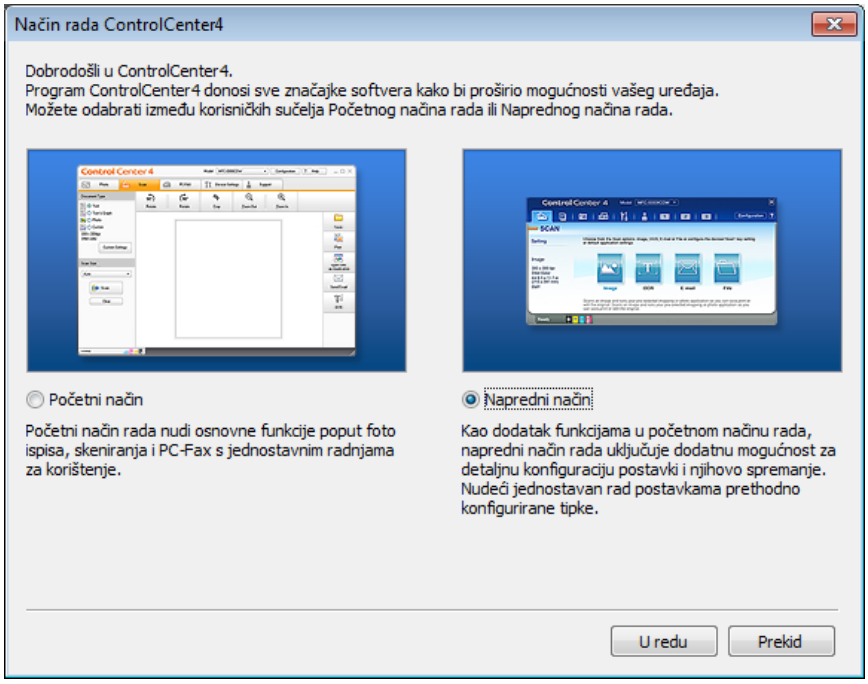

4 Uvjerite se da je uređaj kojim se želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

5 Podesite konfiguraciju za skeniranje.
Kliknite **Konfiguracija**, zatim odaberite **Postavke tipke**, **Skeniranje** i **Datoteka**.

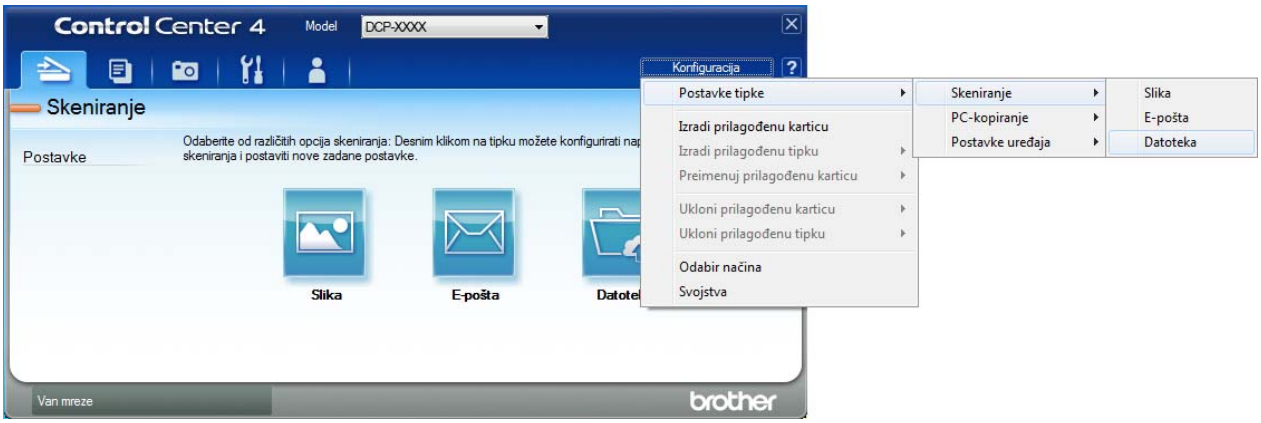

Pojavit će se dijaloški okvir konfiguracije. Možete promijeniti zadane postavke.

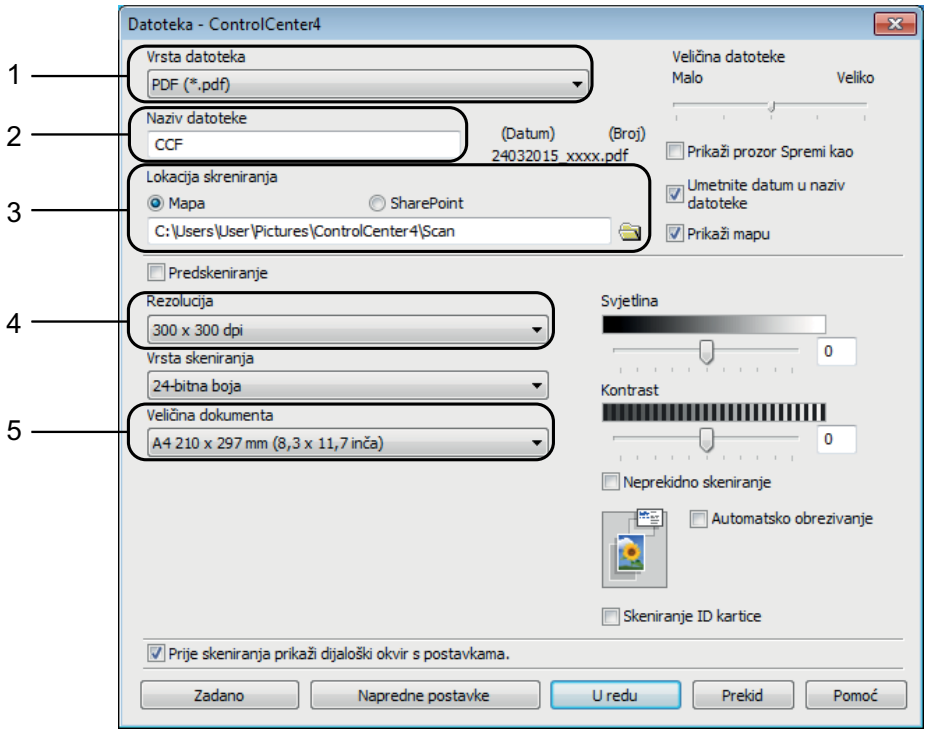

1 U padajućem popisu **Vrsta datoteka** odaberite **PDF (*.pdf)**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite upotrijebiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pregled**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Rezolucija**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Veličina dokumenta**.

6 Kliknite **U redu**.

7 Kliknite karticu **Skeniranje**.

8 Kliknite **Datoteka**.

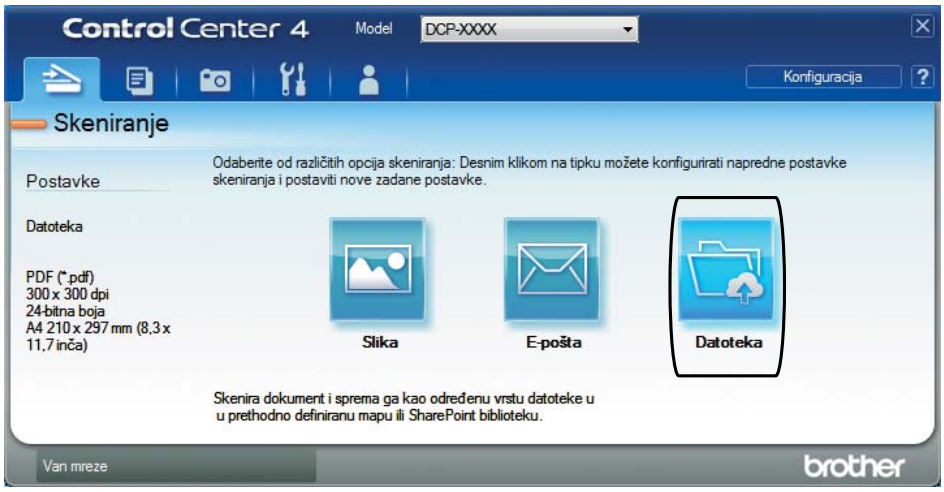

9 Kliknite **Skeniranje**.
Uređaj počinje s procesom skeniranja. Mapa u kojoj su pohranjeni skenirani podatci automatski će se otvoriti.

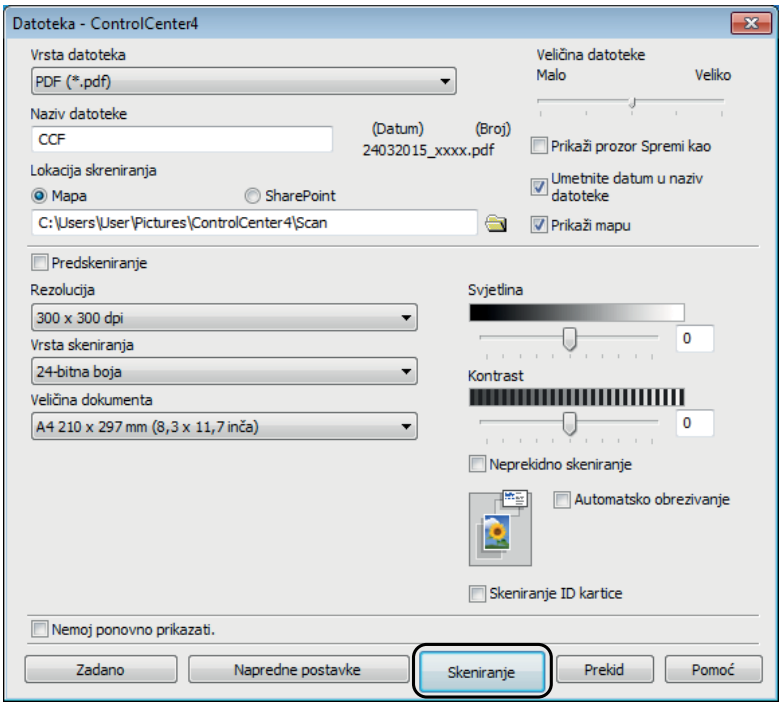

Kako promijeniti postavke načina rada za SKENIRANJE na uređaju za skeniranje u PDF softverom ControlCenter4 (Windows®)

Možete promijeniti postavke načina rada SKENIRANJE na uređaju.

1. Kliknite ikonu (**ControlCenter4**) na programskoj traci, zatim kliknite **Otvori**.
2. Uvjerite se da je uređaj kojim se želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.
3. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
4. Kliknite **Postavke skeniranja uređaja**.

5 Odaberite karticu **Datoteka**. Možete promijeniti zadane postavke.

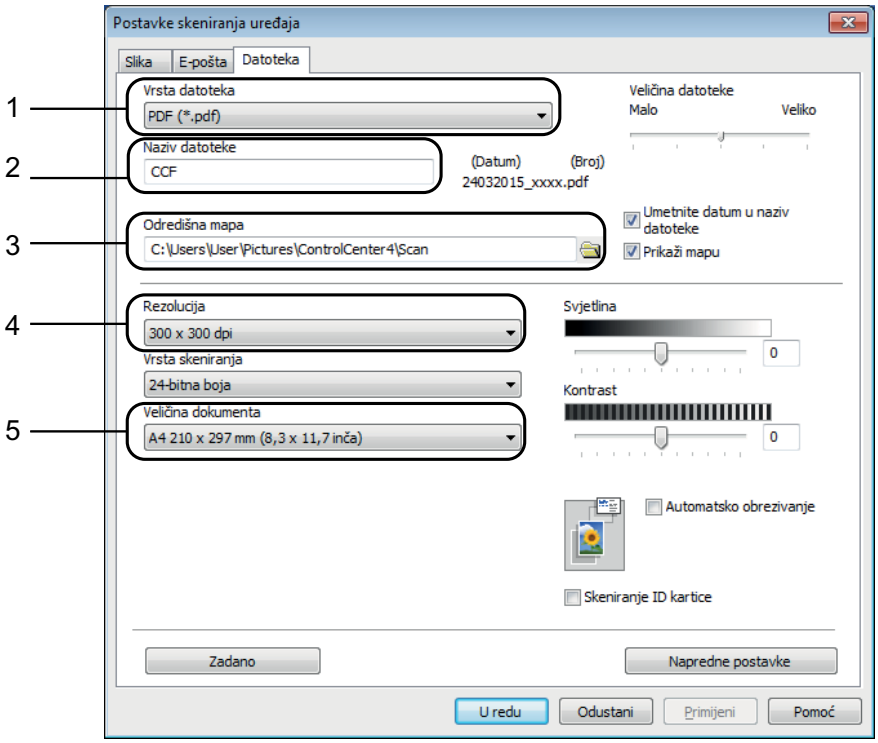

1 U padajućem popisu **Vrsta datoteka** odaberite **PDF (*.pdf)**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite upotrijebiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pregled**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Rezolucija**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Veličina dokumenta**.

6 Kliknite **U redu**.

Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću upravljačke ploče (Windows® i Macintosh)

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 20.)
2. Pritisnite (**SCAN** (Skeniranje)).
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `Sken. u datot.` Pritisnite **OK**.
4. Ako je uređaj spojen na mrežu [1], pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali naziv računala. Pritisnite **OK**.
   Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite upotrebljavati zadane postavke, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Isklj`.
     Pritisnite **OK**.
     Idite na korak ❼.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na korak ❺.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `Uklj`. Pritisnite **OK**.
6. Prema potrebi odaberite postavke za `Vrsta skenera`.
   Pritisnite **OK**.
   Ovaj korak ponovite za postavke za `Rezolucija`, `Vrsta datoteke`, `Velicina skena` i `Ukl. poz. clr.`
7. Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
   Uređaj počinje s procesom skeniranja.

NAPOMENA

U nastavku su navedeni dostupni načini skeniranja.

- `Sken.u e-postu`
- `Sken. u sliku`
- `Sken. u datot.`
- `Web-usluga` [1, 2]

[1] (DCP-T500W i DCP-T700W)

[2] Samo korisnici operativnog sustava Windows®. (Windows Vista® SP2 ili noviji, Windows® 7 i Windows® 8) (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

A Redovito održavanje

Punjenje spremnika tinte

Kada uređaj ustanovi da će nestati tinte, obavijestit će vas porukom.

Na LCD-u će se prikazati koji je spremnik tinte pri kraju ili se treba napuniti. Obavezno se pridržavajte obavijesti na LCD-u kako biste ispravnim redoslijedom napunili spremnike tinte.

Količina preostale tinte vidljiva je na otvoru (1) spremnika tinte.
Spremnik tinte trebate napuniti ako je razina preostale tinte na donjoj crti ispod trokutaste oznake (2) ili ispod nje.

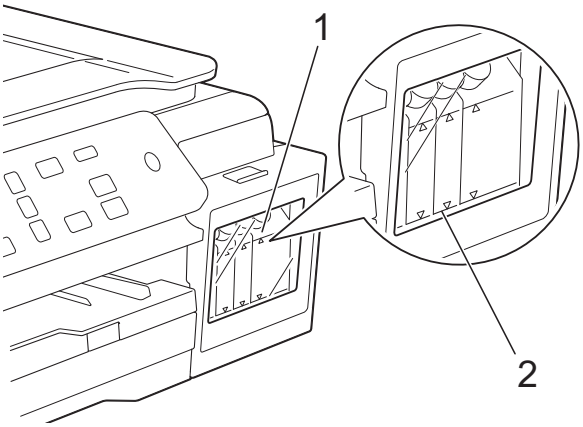

Tinta ispod donje crte štiti sklop ispisne glave od isušivanja i oštećenja.

Spremnik tinte napunite ako je razina preostale tinte na donjoj crti ili ispod nje.

⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

VAŽNO

Višefunkcijski uređaji tvrtke Brother namijenjeni su radu s tintom određene specifikacije i radit će na razini optimalne učinkovitosti te pouzdanosti ako budete upotrebljavali originalne tinte tvrtke Brother. Tvrtka Brother ne može jamčiti optimalnu učinkovitost i pouzdanost ako se budu upotrebljavale tinte drugih specifikacija. Stoga tvrtka Brother ne preporučuje upotrebu tinti drugih proizvođača. Jamstvo za proizvod ne može pokriti oštećenja na proizvodu nastala zbog upotrebe potrošnih materijala neovisnih proizvođača. Pogledajte uvjete jamstva za proizvod.

1. Otvorite poklopac spremnika tinte (3).

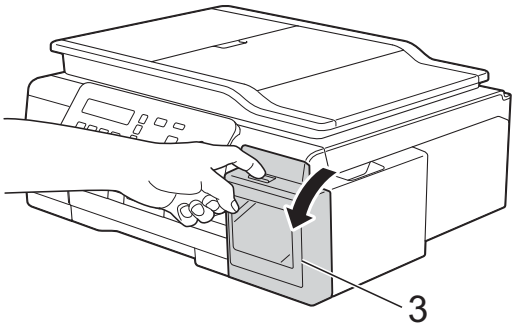

2 Uklonite čep spremnika tinte za boju koju želite napuniti.

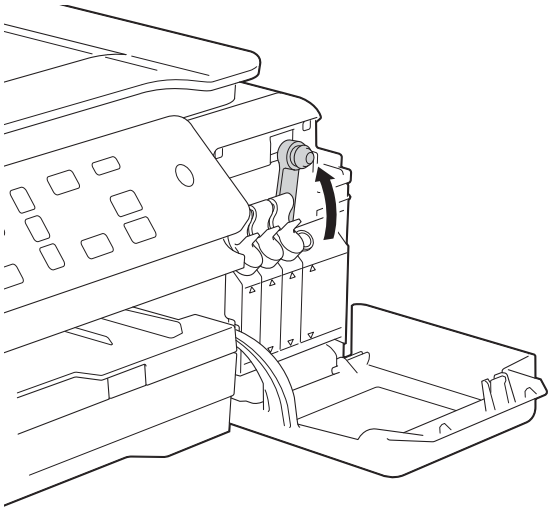

NAPOMENA

Pazite kako pritom ne biste dodirnuli tintu.

3 Uklonite čep s bočice s tintom, zatim uklonite foliju i vratite čep.

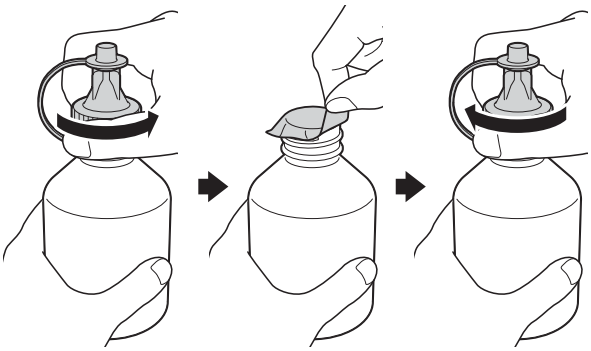

VAŽNO

- Čep bočice s tintom dobro učvrstite. U protivnom bi mogla iscuriti tinta.
- NEMOJTE tresti bočice s tintom. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.

4 Uklonite vrh čepa bočice s tintom.

5 Uvjerite se odgovara li boja čepa spremnika tinte boji tinte koju želite napuniti.
Čvrstim pokretom umetnite mlaznicu bočice s tintom tako da se tinta ne prolije.
Tintu pažljivo ulijte tako da stišćete sredinu boce na ispod prikazan način.

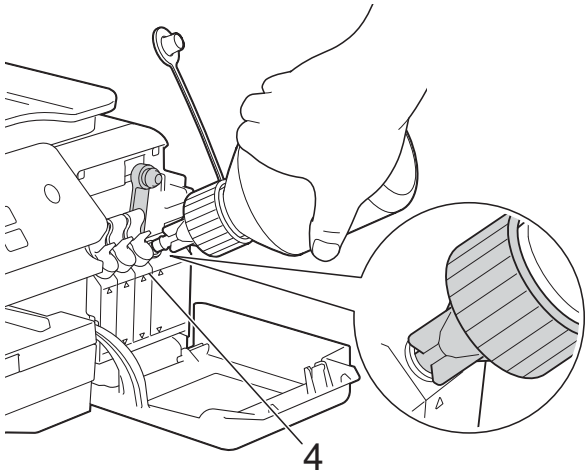

VAŽNO

Pazite da tinta ne prijeđe gornju crtu (4) iznad trokutaste oznake.

NAPOMENA

- Pazite da vam se prilikom punjenja spremnika ne prolije tinta.
- U spremnik ulijte cijelu bočicu s tintom ako ne prelazi gornju crtu.

6 Prije nego mlaznicu uklonite iz spremnika tinte, usmjerite je prema gore kako ne biste prolili tintu.

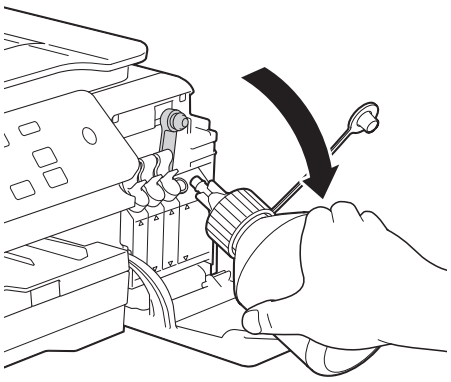

NAPOMENA

Ako ne ispraznite bočicu s tintom, dobro je začepite i spremite na ravnu površinu na hladnom i mračnom mjestu.

7 Dobro zatvorite čep spremnika tinte.

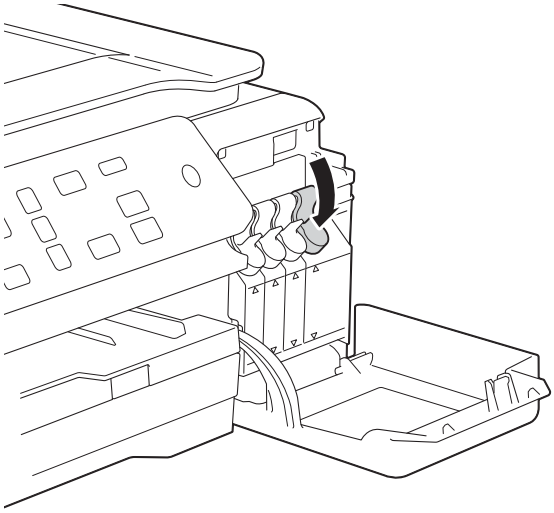

8 Ponovite korake od ❷ do ❼ za svaki spremnik tinte koji želite napuniti.

9 Zatvorite poklopac spremnika tinte. Kada otvorite i zatvorite poklopac spremnika tinte, pojavit će se poruka na LCD-u kojom će se potvrditi jesu li se napunili spremnici tinti.
Ako ste napunili spremnike tinte, pritisnite ▲ (`Da`).
Ako niste napunili spremnik tinte, obavezno pritisnite ▼ (`Ne`).

Ako ste pritisnuli ▲ (`Da`), zatražit će se da kažete koji ste spremnik tinte napunili. (Na primjer, `Jeste dopunili [BK]? ▲ Da ▼ Ne` moglo bi se prikazati za spremnik crne tinte.)
Pritisnite ▲ (`Da`) kako biste resetirali brojač tintnih točkica za napunjene boje.
Pritisnite ▼ (`Ne`) za boje koje niste napunili.

VAŽNO

- Ako spremnik tinte jedne boje slučajno napunite tintom druge boje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Otvorena bočica s tintom trebala bi se upotrijebiti u roku od šest mjeseci. Neotvorene bočice s tintom možete upotrijebiti prije isteka roka trajanja koji je naveden na pakiranju bočice.

Čišćenje i pregledavanje uređaja

Čišćenje stakla skenera

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Podignite poklopac za dokument (1). Očistite staklo skenera (2) i bijelu plastiku (3) suhom krpom koja ne ostavlja dlačice, namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

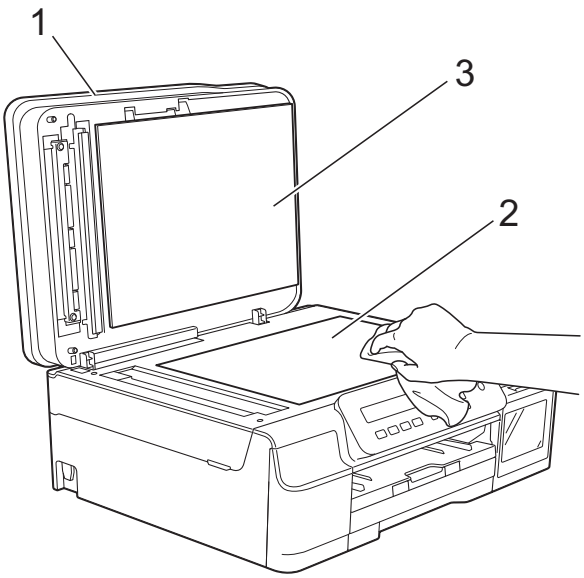

3. (DCP-T700W)
U jedinici AUD-a očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu (2) krpom koja ne ostavlja dlačice, namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

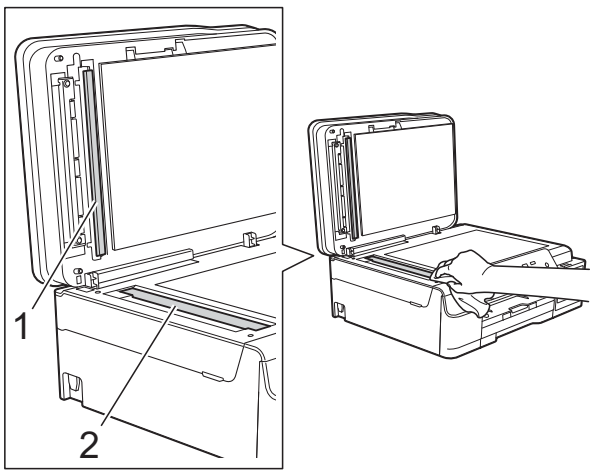

NAPOMENA

Kada očistite staklenu prugu nezapaljivim sredstvom za čišćenje stakla, prstima prijeđite preko staklene pruge kako biste provjerili je li na njoj išta ostalo. Ako osjetite da ima prljavštine ili ostataka, ponovno očistite staklenu prugu usredotočujući se na to područje. Možda ćete trebati tri do četiri puta ponoviti postupak čišćenja. Da biste testirali čistoću, napravite kopiju nakon svakog čišćenja.

Ako se na staklenoj pruzi nalazi mrlja od prljavštine ili korektora, na ispisanom uzorku prikazat će se okomita crta.

Nakon što očistite staklenu prugu, okomita će crta nestati.

Čišćenje ispisne glave

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će po potrebi automatski čistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, možete ručno započeti s procesom čišćenja.

Ako se u tekstu ili grafici pojavi vodoravna crta ili na ispisanim stranicama ne bude teksta, očistite ispisnu glavu. Možete očistiti samo crnu boju, jednu po jednu boju (cijan, magenta i žutu) ili istodobno sve četiri boje.

Čišćenje ispisne glave troši tintu. Prečesto čišćenje ispisne glave nepotrebno troši tintu.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Tinta`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Ciscenje`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Crna`, `Boja` ili `Sve`.
   Pritisnite **OK**.
   Uređaj čisti ispisnu glavu.
   Po završetku čišćenja uređaj je spreman za upotrebu.

NAPOMENA

- Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte još triput očistiti ispisnu glavu.
  Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ispisnu glavu možete očistiti i pomoću računala.

  (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Provjera kvalitete ispisa

Ako se na izlazu pojave izblijeđene ili prošarane boje i tekst, možda su se začepile neke od mlaznica na ispisnoj glavi. To možete provjeriti ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa i pregledom predloška za provjeru mlaznica.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Tinta`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Probni ispis`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Kval. ispisa`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Colour Start** (Start (Boja)).
   Uređaj počinje s ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa.
6. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.
7. LCD vas pita je li dobra kvaliteta ispisa. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite ▲ (`Da`) kako biste dovršili provjeru kvalitete ispisa, zatim idite na korak ⓫.
   - Ako uočite da nedostaju kratke crte, kao što je prikazano ispod, pritisnite ▼ kako biste odabrali `Ne`.

Dobro

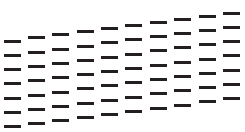

Loše

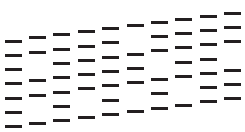

8. LCD vas pita je li kvaliteta ispisa za crnu boju i ostale tri boje dobra.
   Pritisnite ▲ (`Da`) ili ▼ (`Ne`).

9 LCD vas pita želite li započeti s čišćenjem. Pritisnite ▲ (Da).
Uređaj započinje s čišćenjem ispisne glave.

10 Kad čišćenje završi, pritisnite **Colour Start** (Start (Boja)).
Uređaj će ponovno ispisati list za provjeru kvalitete ispisa. Vratite se na korak ❻.

11 Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte još triput očistiti ispisnu glavu.
Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

NAPOMENA

Ako se mlaznica ispisne glave začepi, ovako će izgledati ispisani uzorak.

Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne će crte nestati.

Provjera poravnanja ispisa

Možda ćete nakon transporta uređaja trebati podesiti poravnanje ispisa ako ispisani tekst bude mutan ili slike blijede.

1 Pritisnite **Menu** (Izbornik).

2 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Tinta`.
Pritisnite **OK**.

3 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Probni ispis`.
Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Poravnanje`.
Pritisnite **OK**.

5 Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
Uređaj započinje s ispisivanjem lista za provjeru poravnanja.

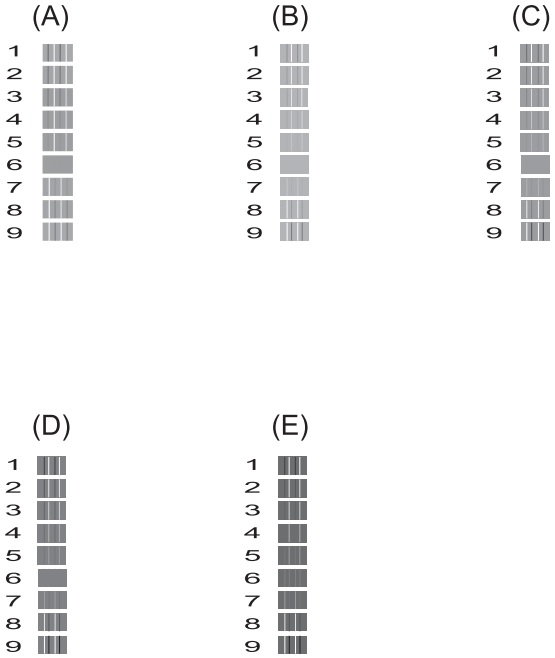

6 Za uzorak „A” pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj testnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 – 9).
Pritisnite **OK**.
Ovaj korak ponovite za uzorke B, C, D i E.
U ovom primjeru broj 6 predstavlja najbolji izbor za A, B, C, D i E.

7 Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

NAPOMENA

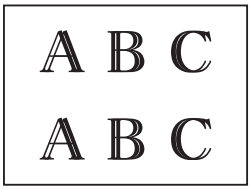

Kada se poravnanje ispisa pravilno ne podesi, tekst je ovako mutan.

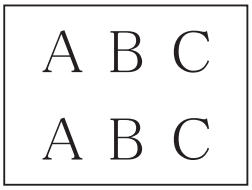

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda ovako.

Podešavanje datuma i vremena

Podešavanje datuma i vremena omogućuje uređaju redovito čišćenje ispisne glave i održavanje optimalne kvalitete ispisa.

1 Pritisnite **Menu** (Izbornik).

2 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Poc. post.`
Pritisnite **OK**.

3 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Dat. i vrij.`
Pritisnite **OK**.

4 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite **OK**.

5 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite **OK**.

6 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli dvije znamenke za dan, zatim pritisnite **OK**.

7 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli dvije znamenke za sat u 24-satnom obliku, zatim pritisnite **OK**.
(Na primjer, unesite 1 5 za 15:00.)

8 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli dvije znamenke za minute, zatim pritisnite **OK**.

9 Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

B Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite svaku ispod navedenu stavku i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema.

Većinu problema možete sami riješiti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://support.brother.com

Kako ustanoviti problem

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen, a prekidač napajanja uređaja je uključen.
- Svi su zaštitni dijelovi uklonjeni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke na LCD-u

  (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 41.)

Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, ustanovite problem i idite na predloženu stranicu.

Problemi kod rukovanja papirom i ispisivanja:

- *Poteškoće s ispisivanjem* na stranici 56
- *Poteškoće s kvalitetom ispisa* na stranici 58
- *Poteškoće pri rukovanju papirom* na stranici 60

Problemi kod kopiranja:

- *Poteškoće pri kopiranju* na stranici 61

Problemi kod skeniranja:

- *Poteškoće sa skeniranjem* na stranici 61

Problemi sa softverom i mrežom:

- *Poteškoće sa softverom* na stranici 61
- *Poteškoće s mrežom (DCP-T500W i DCP-T700W)* na stranici 62

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. U tom slučaju uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://support.brother.com

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Samo C/B ispis` `Prom. [XX] tintu`	Preostalo je malo tinte u jednom spremniku tinte ili više njih (osim crnoga). Ova poruka o pogrešci može se pojaviti čak i ako je ostalo malo tinte ako je brojač tintnih točkica neispravan. Dok se ova poruka pojavljuje na LCD-u, svaka se radnja obavlja na sljedeći način: ■ Ispisivanje Ako odaberete **Sivi tonovi** u kartici **Napredno** upravljačkog programa pisača, uređaj možete upotrebljavati kao pisač za crno-bijelo ispisivanje. Kada se pojavi ova poruka, dvostrano ispisivanje nije dostupno. ■ Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na `Obicni papir`, možete izrađivati crno-bijele kopije.	Napunite spremnik tinte. Kod punjenja spremnika tintu možete uliti do gornje crte ili uliti svu tintu iz bočice ako ne prelazi gornju crtu. Možda će se pojaviti poruka na LCD-u kako bi se potvrdilo jesu li se napunili spremnici tinti. Pritisnite ▲ (`Da`) kako biste resetirali brojač tintnih točkica za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (`Ne`) za boje koje niste napunili. (Pogledajte *Punjenje spremnika tinte* na stranici 33.) **NAPOMENA** U sljedećim slučajevima uređaj će prekinuti sve radnje ispisivanja i nećete se njime moći koristiti dok ne napunite spremnik tinte: • Ako iskopčate uređaj. • Ako je vrsta papira postavljena na sve osim na `Obicni papir`. • (Windows®) Ako označite **Sporo sušenje papira** u kartici **Osnovno** upravljačkog programa pisača. (Macintosh) Ako označite **Slow Drying Paper** (Papir koji se sporo suši) u kartici **Print Settings** (Postavke ispisa) upravljačkog programa pisača.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Ispis nije moguc Prom. [XX] tintu	Preostalo je malo tinte u jednom spremniku tinte ili više njih. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Ova poruka o pogrešci može se pojaviti čak i ako je ostalo malo tinte ako je brojač tintnih točkica neispravan.	Napunite spremnik tinte. Kod punjenja spremnika tintu možete uliti do gornje crte ili uliti svu tintu iz bočice ako ne prelazi gornju crtu. Možda će se pojaviti poruka na LCD-u kako bi se potvrdilo jesu li se napunili spremnici tinti. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač tintnih točkica za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje niste napunili. (Pogledajte *Punjenje spremnika tinte* na stranici 33.)
Cisć nemoguće XX Pokr nemoguce XX Ispis nemoguc XX Sken nemoguce XX	Uređaj ima mehanički problem.	Otvorite poklopac skenera i uklonite sve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako poruka o pogrešci potraje, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.
	Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	
Zatvori tintu	Poklopac spremnika tinte nije uglavljen u zatvorenom položaju.	Čvrstim pokretom zatvorite poklopac spremnika tinte tako da se uglavi na svoje mjesto.
Pokrov je otvoren	Poklopac skenera nije uglavljen u zatvorenom položaju.	Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite.
		Uvjerite se da je USB kabel (ako se upotrebljava) pravilno proveden kroz kanalicu kabela prema van na stražnjem dijelu uređaja.
Ostali podaci	Ispisni podatci ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz). Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Dok. zaglav. (DCP-T700W)	Dokument se nije ispravno umetnuo ili uložio ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	(Pogledajte *Upotreba AUD-a (DCP-T700W)* na stranici 20.) (Pogledajte *Zastoj dokumenta (DCP-T700W)* na stranici 47.)
Visoka temp.	Temperatura u prostoriji je previsoka.	Nakon što se temperatura u prostoriji snizi, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije, zatim ponovno pokušajte.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Ul. tint je puna	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje su pune. Ove se komponente periodično održavaju te bi se nakon određenog vremena trebale zamijeniti kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja tvrtke Brother. Budući da se ove komponente periodično održavaju, njihova zamjena nije pokrivena jamstvom. Kada je potrebno zamijeniti ove dijelove i koliki će biti period do zamjene ovisi o tome koliko se često čistio i ispirao sustav tinti. Ove kutije troše određenu količinu tinte tijekom različitih radnji čišćenja i ispiranja. Učestalost čišćenja i ispiranja uređaja razlikuje se ovisno o različitim situacijama. Na primjer, često uključivanje i isključivanje uređaja pokrenut će brojne cikluse čišćenja jer se prilikom uključivanja uređaj automatski čisti. Upotreba tinte koju nije proizvela tvrtka Brother može prouzročiti česta čišćenja jer zbog takve tinte kvaliteta ispisa može biti loša, a taj se problem rješava čišćenjem. Što je uređaju potrebno više čišćenja, to se ove kutije brže pune. **NAPOMENA** *Navedeno jamstvo za proizvod možda neće pokriti popravke koji uslijeđuju zbog upotrebe potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother.*	Potrebno je zamijeniti kutiju za upijanje tinte ili kutiju za ispiranje. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda radi servisiranja uređaja. Ostali razlozi za čišćenje su sljedeći: 1 Nakon što uklonite zaglavljeni papir, uređaj će se automatski očistiti. 2 Uređaj će se automatski očistiti ako je bio u stanju pripravnosti više od 30 dana (rijetka upotreba).
Ul.tin.skoro pun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje skoro su pune.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Malo XXXXXXX	Preostalo je malo tinte u jednom spremniku tinte ili više njih. Ova poruka o pogrešci može se pojaviti čak i ako je ostalo dosta tinte u slučaju da je brojač tintnih točkica neispravan.	Količina preostale tinte vidljiva je na otvoru spremnika tinte. Spremnik tinte trebate napuniti ako je razina preostale tinte na donjoj crti ispod trokutaste oznake ili ispod nje. Možda će se pojaviti poruka na LCD-u kako bi se potvrdilo jesu li se napunili spremnici tinti. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač tintnih točkica za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje niste napunili. (Pogledajte *Punjenje spremnika tinte* na stranici 33.)
Niska temp.	Temperatura u prostoriji je preniska.	Nakon što se temperatura u prostoriji povisi, ostavite uređaj da se ugrije na temperaturu prostorije, zatim ponovno pokušajte.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ulag. pap	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Stavite papir u ladicu za papir, zatim pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)). ■ Izvadite papir pa ga ponovno stavite, zatim pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)). (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.)
	Ladica za papir nije se potpuno umetnula.	Uklonite ladicu za papir i ponovno je umetnite tako da se uglavi na svoje mjesto, zatim pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)) na upravljačkoj ploči.
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije se pravilno zatvorio.	Uvjerite se da ste poklopac za sprječavanje zastoja papira s obje strane podjednako zatvorili. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 48.)
	Papir se zaglavio unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir pridržavajući se koraka iz *Zastoj pisača ili papira* na stranici 48.
		Ako se ova pogreška često javlja tijekom dvostranog ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je kopiranje u tijeku:** ■ Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz) i pričekajte dok druge radnje koje su u tijeku ne završe, zatim pokušajte ponovno. ■ Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)) kako biste ispisali dosad skenirane stranice.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zaglav papira	Papir se zaglavio unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir pridržavajući se koraka iz *Zastoj pisača ili papira* na stranici 48. Pazite da je vodilica za duljinu papira podešena na ispravnu veličinu papira.
		Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda se u uređaju zaglavio komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 51.)
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Pogr. vel. papira	Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici. Ili niste postavili vodilice papira u ladici prema pokazateljima veličine papira koju upotrebljavate.	1 Provjerite odgovara li Vel. papira koju ste odabrali veličini papira u ladici. (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 16.) 2 Provjerite jeste li papir stavili u okomiti položaj tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.) 3 Nakon što provjerite veličinu i položaj papira, pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
		Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača, odgovara veličini papira u ladici. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Zastoj dokumenta (DCP-T700W)

Dokumenti se mogu zaglaviti u jedinici AUD-a ako se nisu pravilno umetnuli ili uložili ili ako su predugi. Pridržavajte se ovih koraka za čišćenje zastoja dokumenta.

Dokument se zaglavio na vrhu jedinice AUD-a

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac AUD-a.
3. Uklonite zaglavljeni dokument tako da ga povučete prema gore.

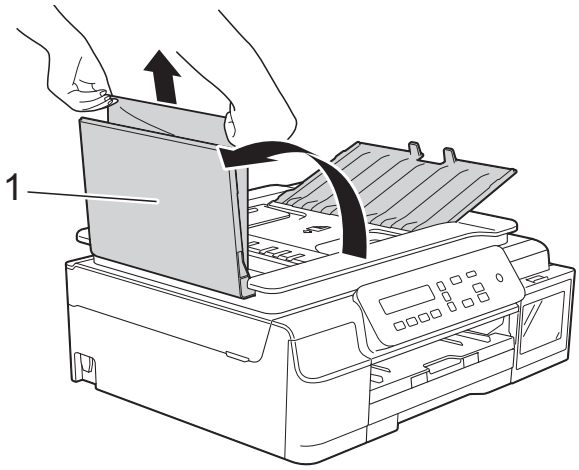

1 Poklopac AUD-a

4. Zatvorite poklopac AUD-a.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

VAŽNO

Kako biste izbjegli zastoje dokumenata, pravilno zatvorite poklopac AUD-a tako da ga pažljivo pritisnete po sredini.

Dokument se zaglavio unutar jedinice AUD-a

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Podignite poklopac za dokument.
3. Povucite zaglavljeni dokument ulijevo prema van.

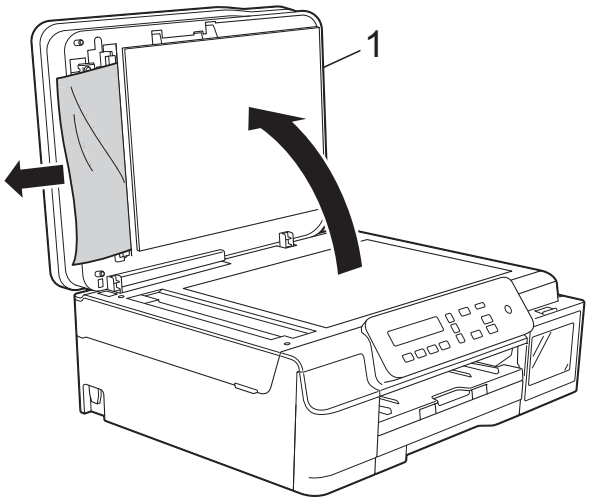

1 Poklopac za dokument

4. Zatvorite poklopac za dokument.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u AUD-u

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u AUD kako biste progurali bilo koji komadić papira.

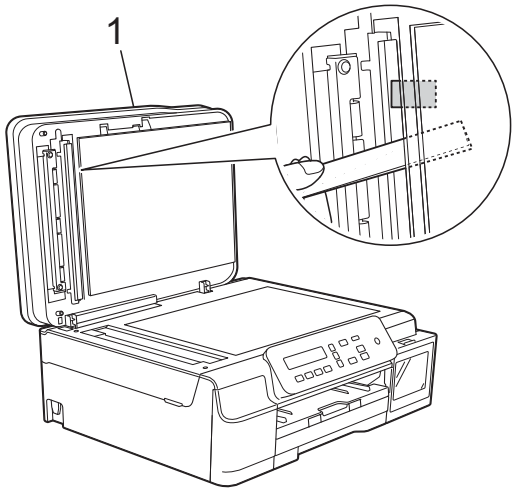

1 Poklopac za dokument

3. Zatvorite poklopac za dokument.
4. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Zastoj pisača ili papira

Pronađite i uklonite zaglavljeni papir pridržavajući se ovih koraka:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Ladicu za papir (1) potpuno izvucite iz uređaja.

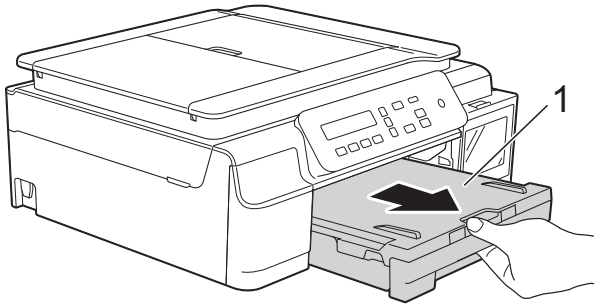

3. Dvije zelene poluge u uređaju povucite prema sebi kako biste uklonili zaglavljeni papir.

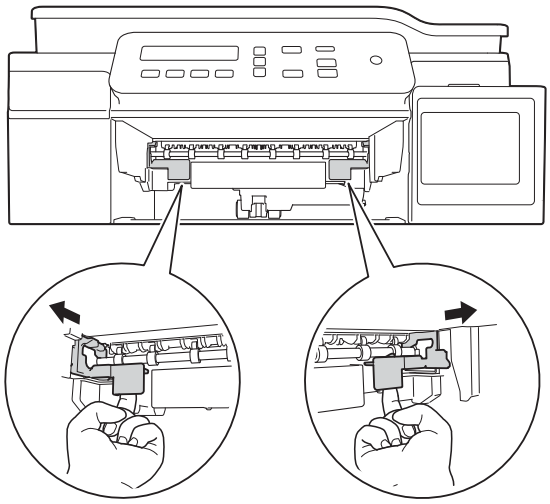

4. Podvucite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja i podignite poklopac skenera u otvoreni položaj.

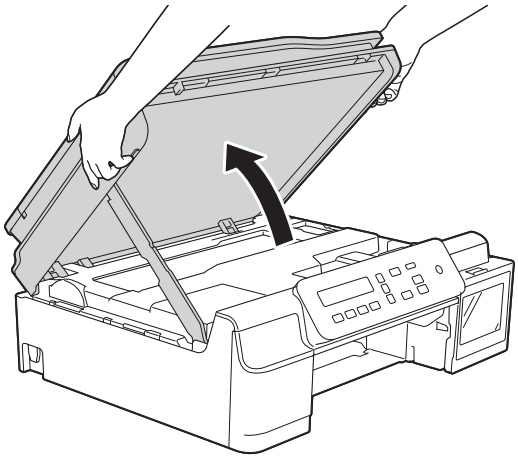

5. Zaglavljeni papir (1) izvucite iz uređaja.

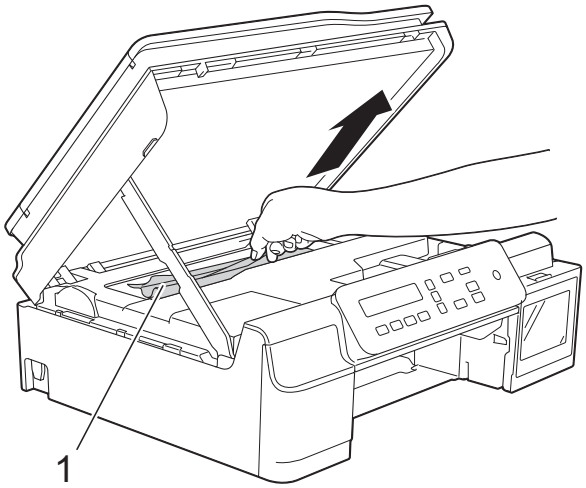

6 Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste izvadili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u kutovima uređaja (1) i (2).

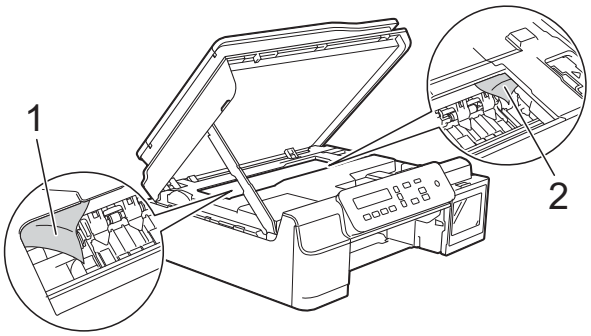

VAŽNO

- NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

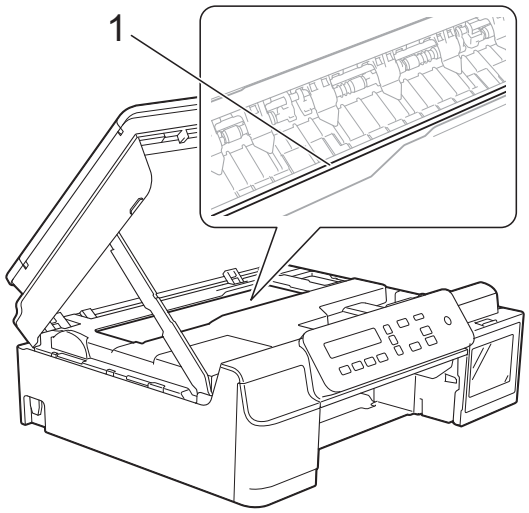

- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na ilustraciji (2), ne možete je pomaknuti. Ponovno spojite kabel napajanja. Držite pritisnut **Stop/Exit** (Stop/Izlaz) dok se ispisna glava ne pomakne na sredinu. Zatim iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvucite papir.
- Ako se papir zaglavio ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i pomaknite ispisnu glavu kako biste izvukli papir.

  Držite udubljena područja s trokutastim oznakama na način prikazan na ilustraciji (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.

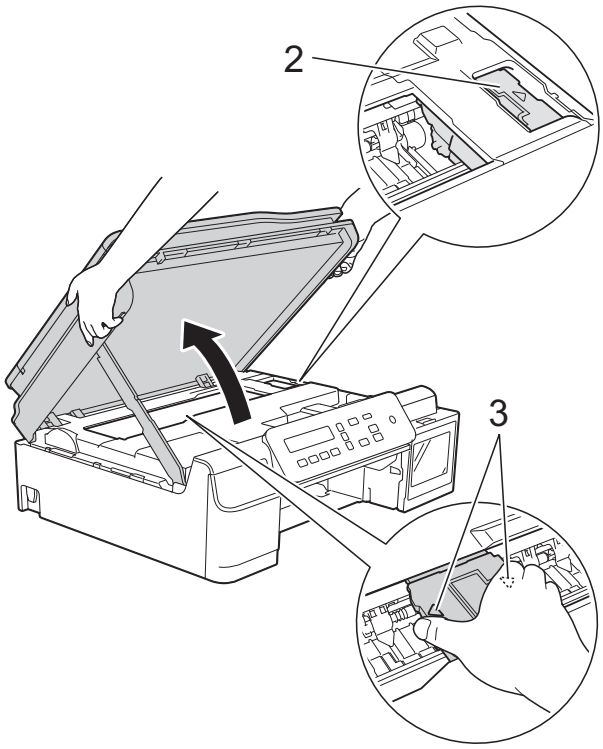

- Ako vam tinta kapne na kožu, odmah je operite sapunom u mnogo vode.

B

7 Obavezno pažljivo pregledajte unutrašnjost uređaja (1) kako ne bi ostalo komadića papira.

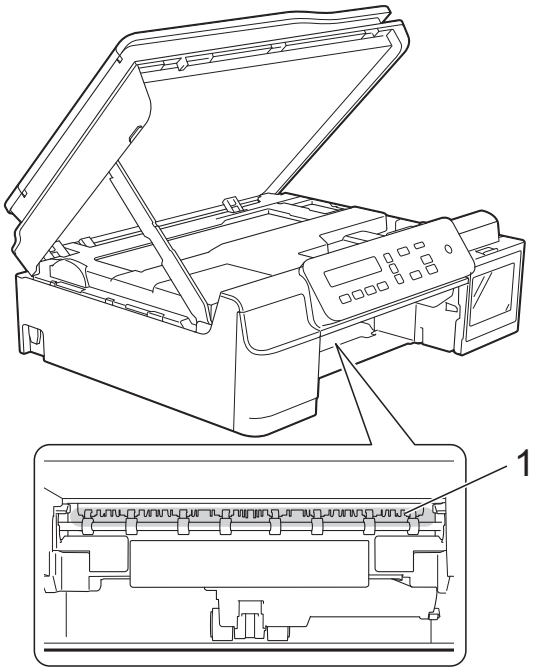

8 Pregledajte unutrašnjost uređaja iz donjeg kuta i uvjerite se da u uređaju nije ostalo komadića papira.

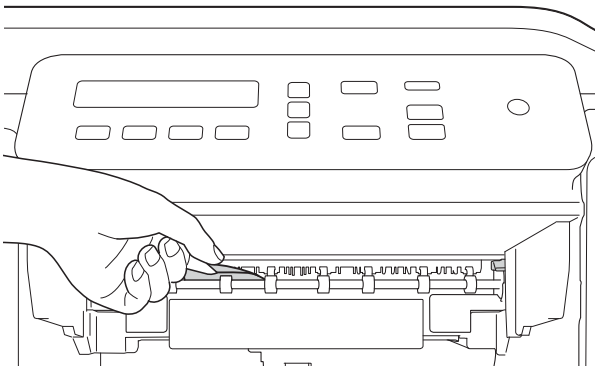

9 Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.

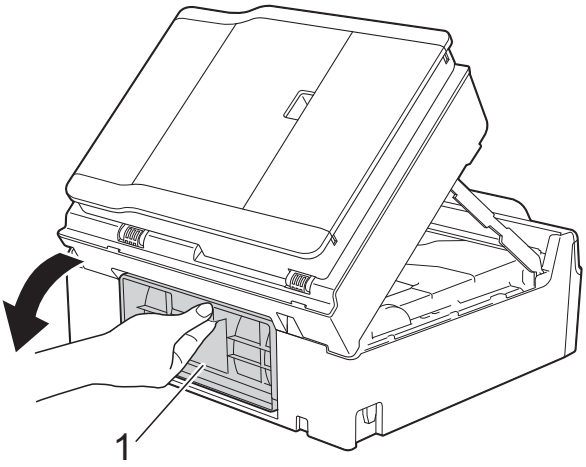

10 Uklonite zaglavljeni papir.

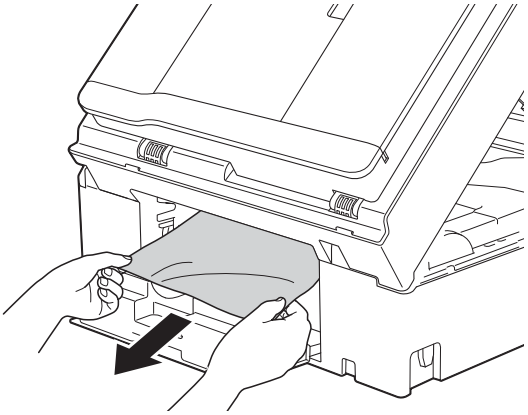

11 Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira.
Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren.

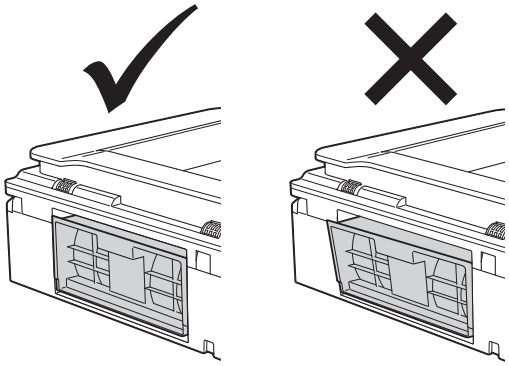

12 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

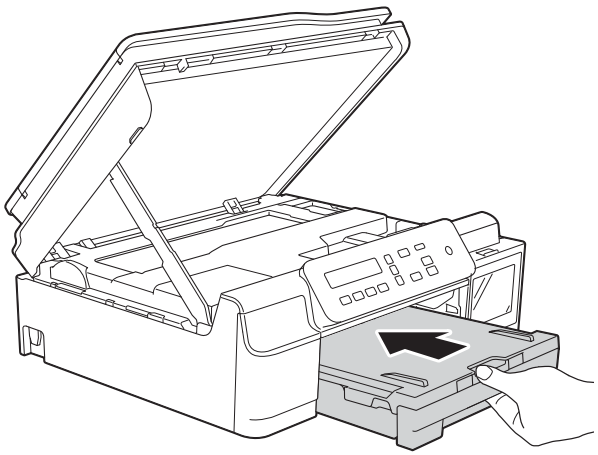

13 Podignite poklopac skenera (1) kako biste otpustili bravu. Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama zatvorite poklopac skenera (3).

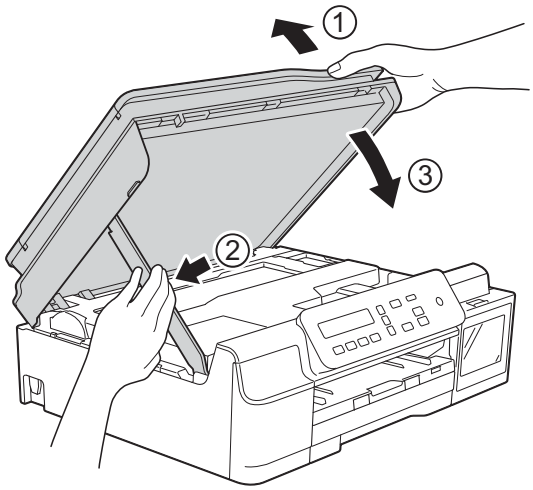

⚠ OPREZ

Pazite kako ne biste prignječili prste pri zatvaranju poklopca skenera.

14 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira tako da se uglavi u otvoreni položaj, zatim izvucite dodatni držač papira. Pazite da izvučete držač papira tako da se uglavi na svoje mjesto.

15 Ponovno spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda se u uređaju zaglavio komadić papira. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 51.)

Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira

1 Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

2 Ladicu za papir (1) potpuno izvucite iz uređaja.

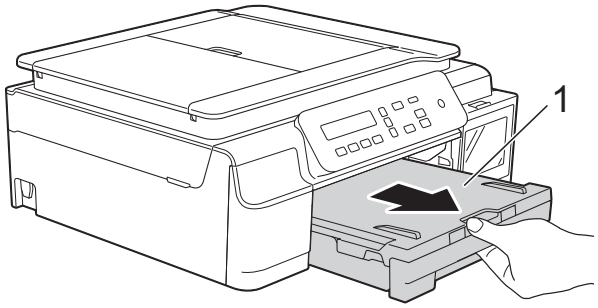

3 Dvije zelene poluge u uređaju povucite prema sebi kako biste uklonili zaglavljeni papir.

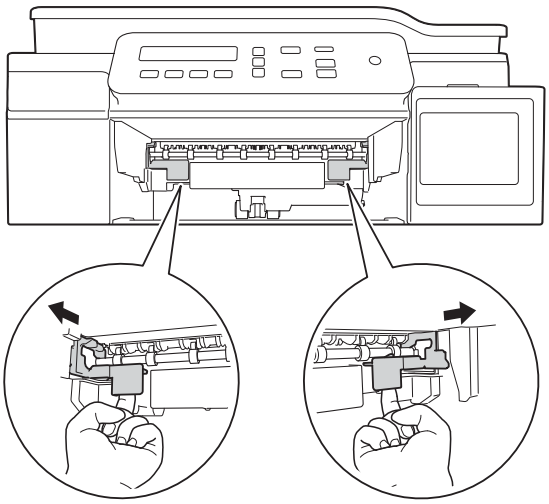

B

4 Podvucite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja i podignite poklopac skenera u otvoreni položaj.

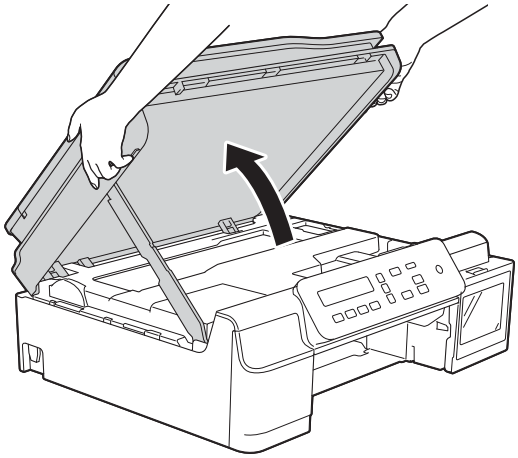

5 Umetnite list debelog papira veličina A4 ili Letter, poput sjajnog papira, duboko u uređaj na način prikazan na ilustraciji.

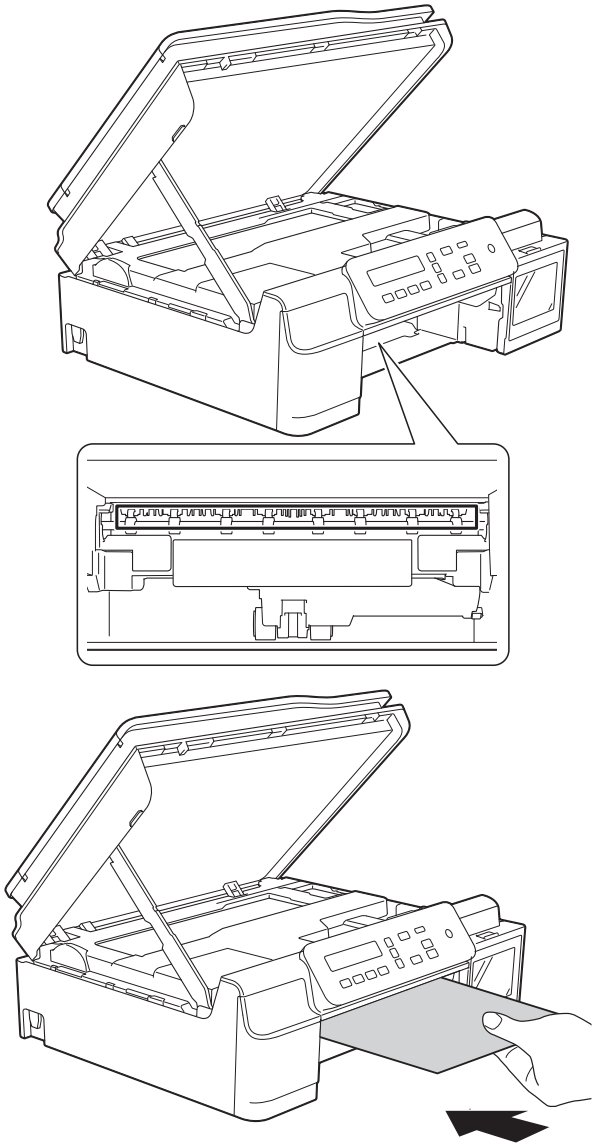

6 Ako debeli papir izgura zaglavljeni papir, uklonite zaglavljeni papir.

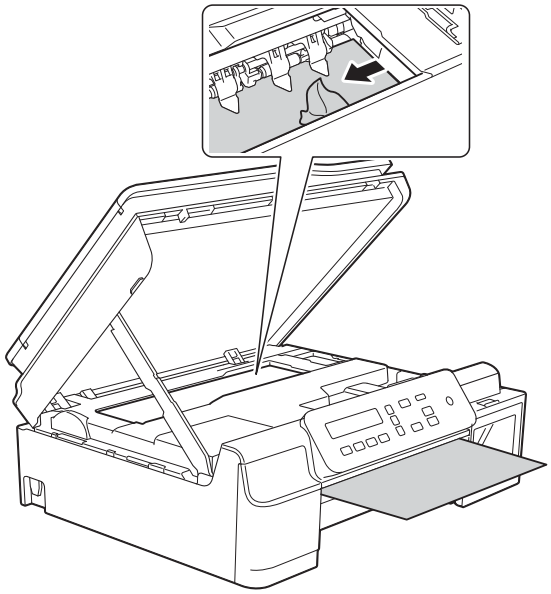

VAŽNO

NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

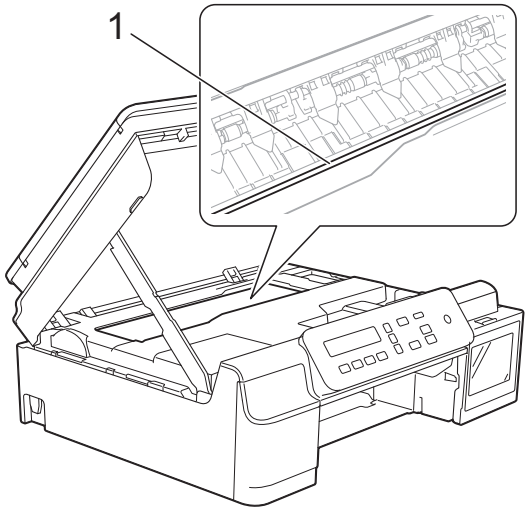

7 Izvucite debeli papir iz uređaja.

8 Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.

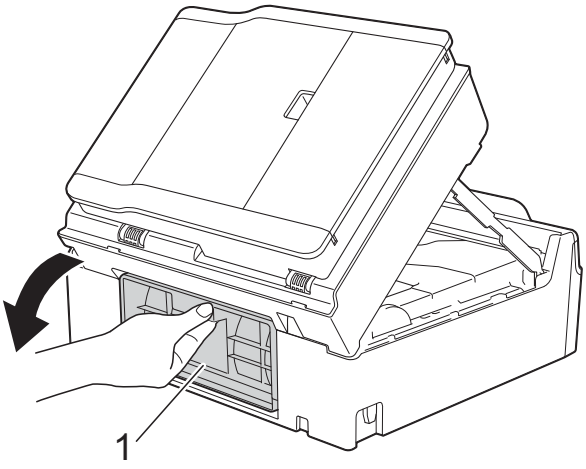

9 Umetnite list debelog papira veličina A4 ili Letter, poput sjajnog papira, duboko u uređaj na način prikazan na ilustraciji.

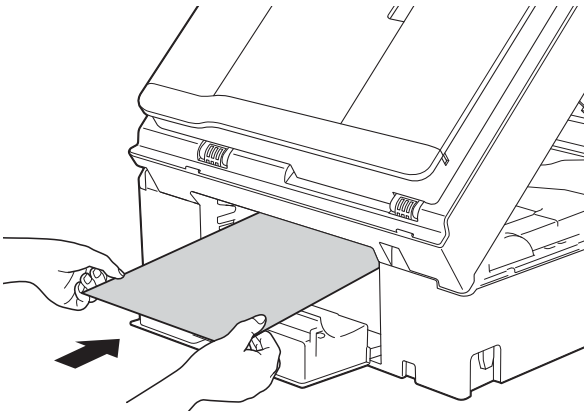

10 Ako debeli papir izgura zaglavljeni papir, uklonite zaglavljeni papir.

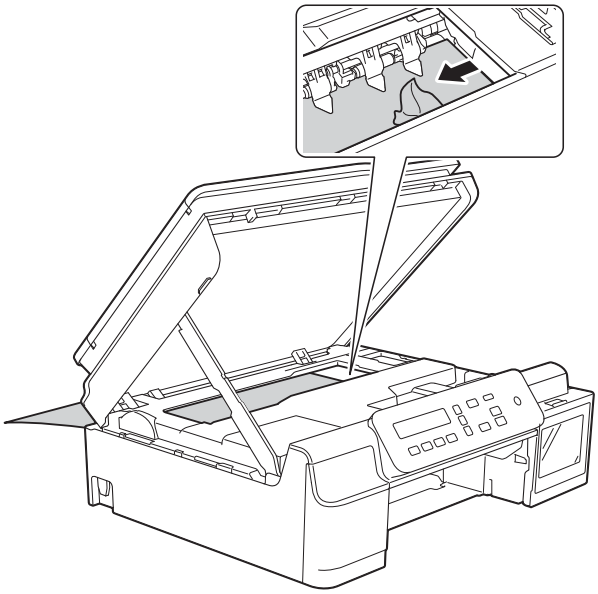

VAŽNO

NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

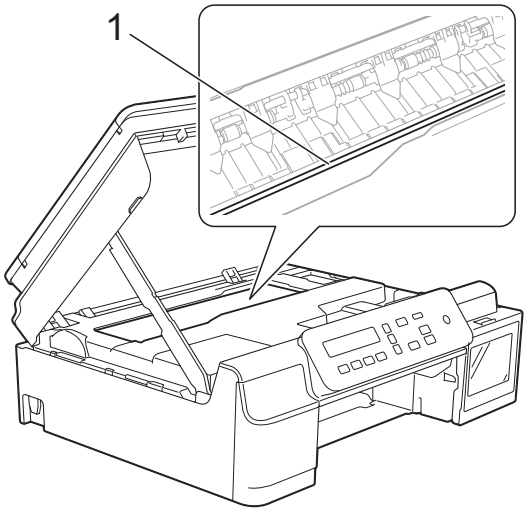

11 Izvucite debeli papir iz uređaja.

B

12 Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira.
Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren.

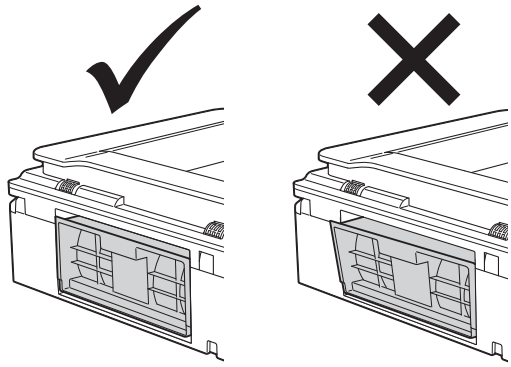

13 Podignite poklopac skenera (1) kako biste otpustili bravu. Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama zatvorite poklopac skenera (3).

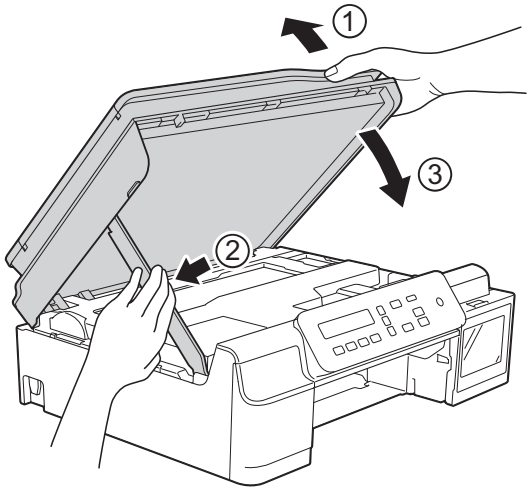

⚠ OPREZ

Pazite kako ne biste prignječili prste pri zatvaranju poklopca skenera.

14 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

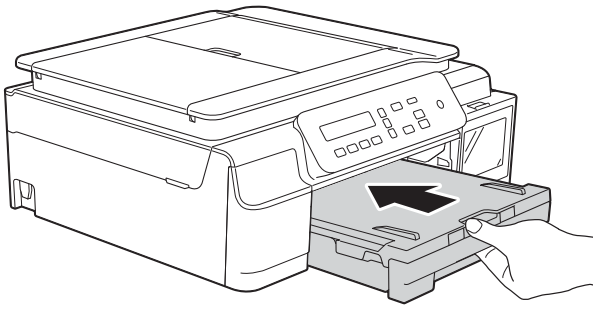

15 Ponovno spojite kabel napajanja.

Ako imate poteškoća s uređajem

VAŽNO

Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte sljedeću tablicu i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema. Većinu problema možete sami riješiti.

Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://support.brother.com

NAPOMENA

Za tehničku podršku morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike.

Poteškoće s ispisivanjem

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite je li se instalirao i odabrao ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li LCD poruku o pogrešci. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 41.)
	Pazite da je uređaj umrežen. (Windows® XP i Windows Server® 2003 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Kliknite **Start** / **Pisači i faksovi**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašega modela). Ako pisač nije umrežen, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows Vista® i Windows Server® 2008 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Kliknite / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** / **Pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašega modela). Ako pisač nije umrežen, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Kliknite / **Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašega modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. (Windows® 8 i Windows Server® 2012 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** (**Hardver**) kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašega modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. (Windows Server® 2012 R2 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Na zaslonu **Start** kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašega modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	Količina preostale tinte vidljiva je na otvoru spremnika tinte. Spremnik tinte trebate napuniti ako je razina preostale tinte na donjoj crti ispod trokutaste oznake ili ispod nje. Možda će se pojaviti poruka na LCD-u kako bi se potvrdilo jesu li se napunili spremnici tinti. Pritisnite ▲ (Da) kako biste resetirali brojač tintnih točkica za napunjenu boju. Pritisnite ▼ (Ne) za boje koje niste napunili. (Pogledajte *Punjenje spremnika tinte* na stranici 33.)

Poteškoće s ispisivanjem (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa. (nastavak)	Dokument se neće ispisati ako se u usmjerivaču ispisa upravljačkog programa pisača nalaze stari, neispisani podatci. Otvorite ikonu pisača i izbrišite sve podatke. Ikonu pisača možete pronaći na sljedeći način: (Windows® XP i Windows Server® 2003 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Kliknite **Start** / **Pisači i faksovi**. (Windows Vista® i Windows Server® 2008 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Kliknite / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** / **Pisači**. (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Kliknite / **Uređaji i pisači** / **Pisači i faksovi**. (Windows® 8 i Windows Server® 2012 (DCP-T500W i DCP-T700W)) Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** / **Upravljačka ploča** / grupu **Hardver i zvuk** (**Hardver**) / **Prikaz uređaja i pisača** / **Pisači**. (Windows Server® 2012 R2) Na zaslonu **Start** kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** / **Pisači**. (OS X v10.7.5, 10.8.x) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava) / **Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje). (OS X v10.9.x) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava) / **Printers & Scanners** (Pisači i skeneri).
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili. (Pogledajte *Neispisivo područje* na stranici 15.)
Nije moguće izvesti ispisivanje izgleda stranice.	Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu pisača iste.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša kvaliteta zahtijeva dužu obradu podataka te duže vrijeme slanja i ispisivanja. Ostale postavke kvalitete u upravljačkom programu pisača isprobajte na sljedeći način: (Windows®) Kliknite **Postavke boja** u kartici **Napredno** i provjerite jeste li poništili odabir **Pojačavanje boje**. (Macintosh) Odaberite **Color Settings** (Postavke boja), zatim kliknite **Advanced Color Settings** (Napredne postavke boja) i provjerite jeste li poništili odabir **Color Enhancement** (Pojačavanje boje).
	Isključite značajku ispisivanja bez obruba. Ispisivanje bez obruba sporije je od običnog ispisivanja. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
Značajka poboljšanja boja ne radi ispravno.	Ako podatci o slikama u aplikaciji nisu u punoj boji (poput 256 boja), značajka poboljšanja boja neće raditi. Upotrebljavajte najmanje 24-bitne podatke o boji sa značajkom poboljšanja boja.
Uređaj ne ispisuje iz programa Adobe® Illustrator®.	Pokušajte smanjiti ispisnu rezoluciju. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Poteškoće s kvalitetom ispisa

Poteškoća	Prijedlozi
Loša kvaliteta ispisa.	Provjerite kvalitetu ispisa. (Pogledajte *Provjera kvalitete ispisa* na stranici 37.)
	Pazite da postavka **Vrsta medija** u upravljačkom programu pisača ili postavka `Vrsta papira` u izborniku uređaja odgovaraju vrsti papira koju upotrebljavate. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 16.) (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
	Uvjerite se da je tinta nova. Tinta se može začepiti zbog sljedećeg: ■ Istekao je rok upotrebe koji je napisan na bočici. ■ Tinta se nalazi u uređaju više od šest mjeseci. ■ Bočica s tintom možda nije pravilno uskladištena prije upotrebe. Bočicu s tintom spremite na ravnu površinu na hladnom i mračnome mjestu.
	Obavezno upotrebljavajte originalnu tintu tvrtke Brother. Tvrtka Brother ne preporučuje upotrebu drugih tinti ili punjenje spremnika tintom koja nije originalna tinta tvrtke Brother.
	Provjerite upotrebljavate li jednu od preporučenih vrsta papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 17.)
	Preporučena okolina za uređaj je između 20 i 33 °C.
Ispis je blijed, čak i nakon punjenja originalnom tintom tvrtke Brother.	Tinta iz napunjenog spremnika možda još nije došla do ispisne glave. Izvršite sljedeću posebnu radnju čišćenja: Pritisnite **Menu** (Izbornik), zatim pritisnite ▲ ili ▼ i gumb **OK** kako biste odabrali `1.Tinta` > `2.Ciscenje`. Pritisnite i držite pritisnut **Menu** (Izbornik) dok pritišćete **OK**. Uređaj će započeti s procesom čišćenja. **NAPOMENA** Za ovaj način čišćenja uređaj treba imati dovoljno tinte da napuni tintne cijevi. Prije čišćenja napunite spremnike tinti za sve boje.
Bijele vodoravne crte pojavljuju se u tekstu ili grafici. 	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 37.)
	Obavezno upotrebljavajte originalnu tintu tvrtke Brother.
	Pokušajte upotrebljavati preporučene vrste papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 17.)
	Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tinte i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo da uređaj isključujete gumbom . Kod upotrebe gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Uređaj ispisuje prazne stranice.	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 37.)
	Obavezno upotrebljavajte originalnu tintu tvrtke Brother.
	Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tinte i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo da uređaj isključujete gumbom . Kod upotrebe gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.

Poteškoće s kvalitetom ispisa (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Znakovi i crte su mutni.	Provjerite poravnanje ispisa. (Pogledajte *Provjera poravnanja ispisa* na stranici 38.)
Tekst ili slike ukoso su ispisani.	Provjerite jeste li papir pravilno stavili u ladicu za papir, a vodilice papira pravilno podesili. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.)
	Provjerite jeste li pravilno zatvorili poklopac za sprječavanje zastoja papira.
Mrlja na vrhu po sredini ispisane stranice.	Provjerite da papir nije pretanak ili naboran. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 17.)
Ispis je prljav ili izgleda da curi tinta.	Provjerite upotrebljavate li preporučene vrste papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 17.) Ne upotrebljavajte papir dok se tinta ne osuši.
	Pazite da strana koja se ispisuje bude okrenuta licem prema dolje u ladici za papir.
	Obavezno upotrebljavajte originalnu tintu tvrtke Brother.
	Ako upotrebljavate fotografski papir, uvjerite se da ste postavili ispravnu vrstu papira. Ako ispisujete fotografiju s računala, postavite **Vrsta medija** u upravljačkom programa pisača.
Tinta je zamrljana ili vlažna kod upotrebe sjajnoga fotografskog papira.	Obavezno provjerite prednju i stražnju stranu papira. Sjajnu površinu (površinu koja se ispisuje) položite licem prema dolje. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 16.)
	Ako upotrebljavate sjajni fotografski papir, uvjerite se da je postavka vrste papira ispravna.
Mrlje se pojavljuju na stražnjoj strani ili dnu stranice.	Provjerite je li se ispisni valjak uprljao tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the machine's printer platen"*.)
	Obavezno upotrebljavajte originalnu tintu tvrtke Brother.
	Pazite da upotrebljavate dodatni držač papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.)
	Uvjerite se da se valjci za ulaganje papira nisu uprljali tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
Uređaj ispisuje zbijene redove na stranici.	(Windows®) Označite **Obrnuti redoslijed** u kartici **Osnovno** upravljačkog programa pisača.
Ispisi su zgužvani.	(Windows®) U kartici **Napredno** upravljačkog programa pisača kliknite **Postavke boja** i poništite odabir **Dvosmjerno ispisivanje**. (Macintosh) U upravljačkom programu pisača odaberite **Print Settings** (Postavke ispisa), kliknite **Advanced** (Napredno), odaberite **Other Print Options** (Ostale ispisne opcije) i poništite odabir **Bi-Directional Printing** (Dvosmjerno ispisivanje).
	Obavezno upotrebljavajte originalnu tintu tvrtke Brother.

Poteškoće pri rukovanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	Uvjerite se da ste ladicu za papir potpuno umetnuli i da se uglavila na svoje mjesto.
	Uvjerite se da je zatvoren poklopac za sprječavanje zastoja papira koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.
	Ako LCD prikaže poruku o zastoju papira i problem nije uklonjen, pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 41.
	Ako nema papira, stavite novi papir u ladicu za papir.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Fotografski papir pravilno se ne ulaže.	Kada ispisujete na fotografski papir tvrtke Brother, u ladicu za papir stavite dodatni list istoga fotografskog papira. Dodatni je list radi toga uključen u paket papira.
Uređaj ulaže više stranica.	Napravite sljedeće: ■ Provjerite jeste li papir ispravno stavili u ladicu za papir. ■ Izvadite sav papir iz ladice, dobro ga složite i vratite u ladicu. ■ Nemojte previše gurati papir. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 10.)
	Provjerite jeste li pravilno zatvorili poklopac za sprječavanje zastoja papira. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 48.)
	Uvjerite se da podloga baze u ladici za papir nije prljava. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Došlo je do zastoja papira.	Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 48. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Ponovno je došlo do zastoja papira.	Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda se u uređaju zaglavio komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 51.)
Dolazi do zastoja papira kod dvostranog ispisivanja.	Upotrebljavajte jednu od postavki za sprječavanje zastoja, 2-strano 1 ili 2-strano 2. (Za više informacija pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
	Ako se zastoj papira često javlja tijekom dvostranog ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoća	Prijedlozi
Okomite crne crte ili pruge pojavljuju se na kopijama. (DCP-T700W)	Crne okomite crte na kopijama obično su uzrokovane prljavštinom ili korektorom na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu, staklo skenera, bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih. (Pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 36.)
Crne oznake ili mrlje pojavljuju se na kopijama.	Crne oznake ili mrlje na kopijama obično su uzrokovane prljavštinom ili korektorom na staklu skenera. Očistite staklo skenera i bijelu plastiku iznad njega. (Pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 36.)
Kopije su prazne.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument. (Pogledajte *Stavljanje dokumenata* na stranici 20.)
Loši rezultati kopiranja prilikom upotrebe AUD-a. (DCP-T700W)	Pokušajte upotrijebiti staklo skenera. (Pogledajte *Upotreba stakla skenera* na stranici 21.)
Podešavanje stranice ne radi pravilno.	Provjerite da se dokument nije ukosio na staklu skenera. Ponovno postavite dokument i pokušajte ponovno.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoća	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u vašoj aplikaciji za skeniranje.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Macintosh)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. Dokumente također možete skenirati ICA upravljačkim programom skenera. (Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
Loši rezultati skeniranja prilikom upotrebe AUD-a. (DCP-T700W) ■ Okomite crne crte pojavljuju se na skeniranim podatcima.	Očistite bijelu traku u AUD-u i staklenu prugu koja se nalazi ispod nje. (Pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 36.)
	Pokušajte upotrijebiti staklo skenera. (Pogledajte *Upotreba stakla skenera* na stranici 21.)

Poteškoće sa softverom

Poteškoća	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	(Windows®) Pokrenite program **Repair MFL-Pro Suite** na CD-ROM-u. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.
„Device Busy” (Uređaj je zauzet)	Uvjerite se da uređaj ne prikazuje poruku o pogrešci na LCD-u.

Poteškoće s mrežom (DCP-T500W i DCP-T700W)

Poteškoća	Prijedlozi
Ne može se ispisivati putem mreže.	Provjerite je li uređaj uključen, umrežen i u stanju pripravnosti. Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Reports"*) i provjerite trenutačne mrežne postavke koje su ispisane na ovom popisu. Ako upotrebljavate bežičnu vezu ili imate probleme s mrežom, pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Značajka mrežnog skeniranja ne funkcionira.	(Windows®) Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je konfigurirati sigurnosni softver / softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Kako biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, unesite ispod navedene informacije. Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. Za broj ulaza unesite 54925. Za protokol je odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom / softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. (Macintosh) Odaberite **Other** (Ostalo) u padajućem popisu **Model** na glavnom zaslonu aplikacije ControlCenter2. Pojavit će se prozor **Device Selector** (Odabirač uređaja). Ponovno odaberite svoj mrežni uređaj, uvjerite se da je **Status** (Stanje) **idle** (U stanju pripravnosti), zatim kliknite **OK** (U redu).
Nije moguće instalirati softver tvrtke Brother.	(Windows®) Ako se tijekom instalacije na zaslonu računala pojavi upozorenje sigurnosnog softvera, promijenite postavke sigurnosnog softvera tako da sigurnosni softver dopusti pokretanje programa za podešavanje proizvoda tvrtke Brother ili nekog drugog programa tvrtke Brother. (Macintosh) Ako upotrebljavate funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.
Nije moguće povezati se s bežičnom mrežom.	Istražite problem pomoću `WLAN izvjestaj`. Pritisnite **Menu** (Izbornik), zatim pritisnite ▲ili ▼kako biste odabrali `4.Ispis izvj.` Pritisnite **OK**. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `3.WLAN izvjestaj`, zatim pritisnite **OK**. Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Resetirajte mrežne postavke.	Pritisnite **Menu** (Izbornik), zatim pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `3.Mreza`. Pritisnite **OK**. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Ponist. mreze`, zatim pritisnite **OK**. Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Informacije o uređaju

Provjera serijskog broja

Na LCD-u možete vidjeti serijski broj uređaja.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. (DCP-T300)
   Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `4.Info uredjaja`.
   Pritisnite **OK**.

   (DCP-T500W i DCP-T700W)
   Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `5.Info uredjaja`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Serijski br.`
   Pritisnite **OK**.
   Na LCD-u će se prikazati serijski broj uređaja.
4. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Provjera inačice programske opreme

Na LCD-u možete vidjeti inačicu programske opreme uređaja.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. (DCP-T300)
   Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `4.Info uredjaja`.
   Pritisnite **OK**.

   (DCP-T500W i DCP-T700W)
   Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `5.Info uredjaja`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Verzija`.
   Pritisnite **OK**.
   Na LCD-u će se prikazati inačica programske opreme uređaja.
4. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Funkcije resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1 `Ponisti uredaj`

Možete resetirati sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput datuma i vremena.

2 `Mreza`
(DCP-T500W i DCP-T700W)

Možete resetirati ispisni poslužitelj na njegove tvorničke postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.

3 `Sve postavke`

Sve postavke možete vratiti na tvornički zadane.

Tvrtka Brother preporučuje izvođenje ovog postupka prije rukovanja uređajem ili odlaganja uređaja.

Kako resetirati uređaj

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Poc. post.`
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `4.Ponisti`.
   Pritisnite **OK**.
4. (DCP-T300)
   Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu resetiranja, `1.Ponisti uredaj` ili `2.Sve postavke`.
   Pritisnite **OK**.

   (DCP-T500W i DCP-T700W)
   Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu resetiranja, `1.Ponisti uredaj`, `2.Mreza` ili `3.Sve postavke`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ kako biste odabrali ▲ `Ponisti`.
6. Za potvrdu pritisnite ▲.

C Tablice postavki i značajki

Upotreba tablica postavki

Uređaj je jednostavan za podešavanje i rukovanje. Sve što trebate napraviti je pritisnuti tipke izbornika kako biste odabrali postavke i opcije koje želite podesiti kada se prikažu na zaslonu.

Osmislili smo tablice postavki koje će vam u koracima pomoći da odmah uočite sve dostupne odabire za svaku postavku i značajku. Ove tablice možete upotrebljavati da brzo odaberete željene postavke u uređaju.

Tipke izbornika

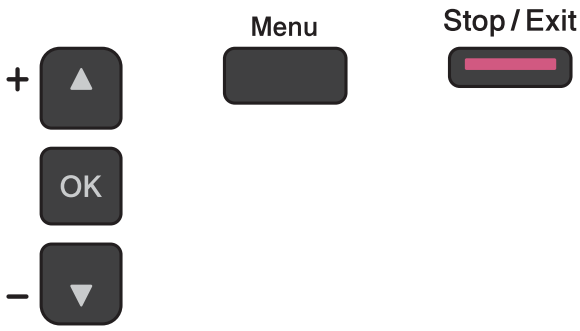

Menu	Pristupite izborniku.
+ –	Pomičite kroz trenutačnu razinu izbornika.
OK	Idite na sljedeću razinu izbornika. Prihvatite opciju.
Stop / Exit	Izađite iz izbornika ili prekinite trenutačnu radnju.

Za pristup načinu rada izbornika:

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Odaberite opciju.
   Možete brzo pomicati kroz svaku razinu izbornika tako da pritišćete ▲ ili ▼.

   ```
   1.Tinta
   ```

   ```
   2.Kopija
   ```

   ```
   3.Mreza
   ```

   ```
   4.Ispis izvj.
   ```

   ```
   5.Info uredjaja
   ```

   ```
   0.Poc. post.
   ```
3. Kada se opcija pojavi na LCD-u, pritisnite **OK**.
   Na LCD-u će se tada prikazati sljedeća razina izbornika.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali i odabrali postavku koju želite promijeniti.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu opciju.
   Pritisnite **OK**.
   Na LCD-u će se prikazati `Prihvaceno`.
6. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Tablica izbornika

Tablica izbornika pomoći će vam razumjeti odabire u izborniku uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Menu (Izbornik) (Menu)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
1.Tinta	**1.Probni ispis**	—	Kval. ispisa Poravnanje	Omogućuje provjeru kvalitete ispisa ili poravnanja.	37 38
	2.Ciscenje	—	Crna Boja Sve	Omogućuje čišćenje ispisne glave.	37
	3.Malo tinte	—	**Uklj*** Isklj	Uređaj možete podesiti da ne prikazuje poruku o pogrešci Malo tinte. ako ne želite primiti obavijest.	—
2.Kopija	**1.Vrsta papira**	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno	Postavlja vrstu papira u ladici za papir.	16
	2.Vel. papira	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Postavlja veličinu papira u ladici za papir.	16
	3.Kvaliteta	—	**normalno*** najbolje	Odaberite rezoluciju kopiranja za svoju vrstu dokumenta.	Pogledajte ◆.
	4.Gustoca	—	-■□□□□+ -□■□□□+ **-□□■□□+*** -□□□■□+ -□□□□■+	Podešava gustoću kopija.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Mrežni izbornik (DCP-T500W i DCP-T700W)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
3.Mreza	1.TCP/IP	1.BOOT metoda	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odabire način pokretanja sustava koji najviše odgovara vašim potrebama.	Pogledajte +.
		2.IP adresa	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.	
		3.Maska podmreze	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.	
		4.Pristupnik	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.	
		5.Naziv cvora	BRWXXXXXXXXXXX	Omogućuje odabir naziva čvora.	
		6.WINS konfig.	**auto*** stat.	Odabire način rada WINS konfiguracije.	
		7.WINS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.	
		8.DNS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.	
		9.APIPA	**uklj*** isklj	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze.	
	2.WLAN pomocnik	—	—	Postavke bežične mreže možete konfigurirati Brotherovim CD-ROM-om.	
	3.Carob.za post	—	—	Možete ručno konfigurirati ispisni poslužitelj za bežičnu mrežu.	
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
3.Mreza (nastavak)	4.WPS/AOSS	—	—	Postavke bežične mreže možete jednostavno konfigurirati metodom pritiska jednim gumbom.	Pogledajte +.
	5.WPS i PIN kod	—	—	Postavke bežične mreže možete jednostavno konfigurirati WPS-om s PIN kodom.	
	6.WLAN stanje	1.Stanje	—	Možete vidjeti trenutačni status bežične mreže.	
		2.Signal	—	Možete vidjeti trenutačnu jačinu signala bežične mreže.	
		3.SSID	—	Možete vidjeti trenutačni SSID.	
		4.Kom. nacin	—	Možete vidjeti trenutačni način komunikacije.	
	7.MAC adresa	—	—	S upravljačke ploče možete vidjeti MAC adresu uređaja.	
	8.Omoguci WLAN	—	Ukljuceno **Iskljuceno***	Omogućuje upotrebu bežične mrežne veze.	
	0.Ponist. mreze	—	—	Vraća sve mrežne postavke na tvornički zadane.	
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Menu (Izbornik) (nastavak) (DCP-T300, DCP-T500W i DCP-T700W)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
3.Ispis izvj. (DCP-T300) **4.Ispis izvj.** (DCP-T500W i DCP-T700W)	**1.Post.korisnika**	—	—	Ispisuje ove popise i izvještaje.	Pogledajte ◆.
	2.Mrezna konfig. (DCP-T500W i DCP-T700W)	—	—		
	3.WLAN izvjestaj (DCP-T500W i DCP-T700W)	—	—		
4.Info uredjaja (DCP-T300) **5.Info uredjaja** (DCP-T500W i DCP-T700W)	**1.Serijski br.**	—	—	Omogućuje provjeru serijskog broja uređaja.	63
	2.Verzija	—	—	Omogućuje provjeru inačice programske opreme uređaja.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
0.Poc. post.	**1.Dat. i vrij.**	—	—	Postavlja datum i vrijeme na uređaj.	39
	2.LCD kontrast	—	svijetlo **tamno***	Podešava kontrast LCD-a.	Pogledajte ◆.
	3.Nacin mir.	—	1 Min 2 Min 3 Min **5 Min*** 10 Min 30 Min 60 Min	Možete odabrati koliko će dugo uređaj biti u stanju pripravnosti prije nego što prijeđe u stanje mirovanja.	
	4.Ponisti	**1.Ponisti uredaj**	▲ Ponisti ▼ Izl	Resetira sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput datuma i vremena.	63
		2.Mreza (DCP-T500W i DCP-T700W)	▲ Ponisti ▼ Izl	Resetira ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.	
		2.Sve postavke (DCP-T300) **3.Sve postavke** (DCP-T500W i DCP-T700W)	▲ Ponisti ▼ Izl	Resetira sve postavke uređaja na tvornički zadane.	
	5.Autom iskljuci	—	Isklj **1sat*** 2sati 4sati 8sati	Zahvaljujući ovoj značajci uređaj će se isključiti nakon što određeni broj sati, koje vi postavite, provede u stanju mirovanja. Kada se postavi na Isklj, uređaj se neće automatski isključiti.	9
	0.Lokalni jezik (ovisno o zemlji)	—	(Odaberite jezik koji želite upotrebljavati)	Dopušta promjenu jezika LCD-a na jezik vaše zemlje.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti) (Enlarge / Reduce) (privremene postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
—	—	—	Prema stranici Pril.(25-400%) 198% 10x15cm→A4 186%10x15cm→LTR 141% A5→A4 **100%*** 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 (DCP-T700W) 83% (DCP-T300 i DCP-T500W) 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Copy Quality (Kvaliteta kopiranja) (Copy Quality) (privremene postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
—	—	—	**Normalno*** Najbolje	Odaberite rezoluciju kopije.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Copy Options (Opcije kopiranja) (Copy Options) (privremene postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Izgled (2u1 ID)	—	—	**Isk.(1u1)***	Možete raditi N u 1 kopije ili kopije plakata.	Pogledajte ◆.
			2u1(ID)		
			2u1(P)		
			2u1(L)		
			4u1(P)		
			4u1(L)		
			Poster(3x3)		
Vrsta papira	—	—	**Obicni papir***	Odaberite vrstu papira.	24
			Inkjet papir		
			Brother BP71		
			Ostalo sjajno		
Vel. papira	—	—	**A4***	Odaberite veličinu papira.	24
			A5		
			10(S)x15(V)cm		
			Letter		
Gustoca	—	—	-■□□□□+	Podesite gustoću.	Pogledajte ◆.
			-□■□□□+		
			-□□■□□+*		
			-□□□■□+		
			-□□□□■+		
Hrpa/sort.	—	—	**Hrpa***	Možete odabrati slaganje na hrpu ili sortiranje više kopija.	
			Sortiranje		
Ukl. poz. clr.	—	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

SCAN (Skeniranje) ( )

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken.u e-postu	**Post. opcije**	—	**Isklj***	Ako želite upotrebljavati upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
			Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada se odabere Uklj u Post. opcije.				
	Vrsta skenera	—	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
			Crno/bijelo		
	Rezolucija	—	100dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
			200dpi*		
			300dpi		
			600dpi		
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja.)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
			PDF*		
			JPEG		
			(Ako odaberete opciju crno-bijelo u postavci vrste skeniranja.)		
			PDF*		
			TIFF		
	Velicina skena	—	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
			A5		
			10x15cm		
			Posjetnica		
			Letter		
	Ukl. poz. clr.	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken. u sliku	**Post. opcije**	—	**Isklj***	Ako želite upotrebljavati upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
			Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada se odabere Uklj u Post. opcije.				
	Vrsta skenera	—	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
			Crno/bijelo		
	Rezolucija	—	100dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
			200dpi*		
			300dpi		
			600dpi		
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja.)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
			PDF*		
			JPEG		
			(Ako odaberete opciju crno-bijelo u postavci vrste skeniranja.)		
			PDF*		
			TIFF		
	Velicina skena	—	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
			A5		
			10x15cm		
			Posjetnica		
			Letter		
	Ukl. poz. clr.	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken. u datot.	**Post. opcije**	—	**Isklj***	Ako želite upotrebljavati upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
			Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada se odabere Uklj u Post. opcije.				
	Vrsta skenera	—	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
			Crno/bijelo		
	Rezolucija	—	100dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
			200dpi*		
			300dpi		
			600dpi		
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja.)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
			PDF*		
			JPEG		
			(Ako odaberete opciju crno-bijelo u postavci vrste skeniranja.)		
			PDF*		
			TIFF		
	Velicina skena	—	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
			A5		
			10x15cm		
			Posjetnica		
			Letter		
	Ukl. poz. clr.	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Web-usluga (DCP-T500W i DCP-T700W) (Pojavljuje se kada instalirate skener mrežnih servisa koji je prikazan u programu Windows® Explorer na računalu.)	**Sken.**	—	—	Podatke možete skenirati protokolom mrežnih servisa.	Pogledajte +.
	Sken. u e-postu	—	—		
	Skeniraj u faks	—	—		
	Sken. u ispis	—	—		
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Zadane postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Unos teksta

Možda ćete trebati unijeti tekst u uređaj.

Unos brojeva, slova i simbola

Neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni broj ili simbol ili željeno slovo, zatim pritisnite **Number of Copies** (Broj kopija) kako biste unijeli znak. Ponavljajte za svaki znak dok ne unesete broj ili ime, zatim pritisnite **OK**.

Unos razmaka

Za unos razmaka pritisnite **Number of Copies** (Broj kopija).

NAPOMENA

Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

Ispravljanje

Ako unesete pogrešan broj ili pogrešno slovo i želite ih promijeniti, nekoliko puta pritisnite **Enlarge/Reduce** (Povećati/Smanjiti) ili **Number of Copies** (Broj kopija) kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka.
Zatim neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste unijeli točno slovo.

D Specifikacije

Općenito

NAPOMENA

Ovo poglavlje pruža sažetak specifikacija uređaja. Za dodatne specifikacije posjetite http://www.brother.com

Vrsta pisača	Inkjet	
Ispisna glava	Crno-bijelo:	piezo s mlaznicama 210 × 1
	U boji:	piezo s mlaznicama 70 × 3
Kapacitet memorije	64 MB	
LCD (zaslon s tekućim kristalima)	16 znakova × 1 redak	
Izvor napajanja	AC od 220 do 240 V 50/60 Hz	
Potrošnja energije [1]	(DCP-T300)	
	Način rada za kopiranje:	oko 16 W [2]
	Stanje pripravnosti:	oko 2,5 W [3]
	Stanje mirovanja:	oko 0,7 W [3]
	Stanje čekanja umreženog uređaja:	oko 0,7 W [5]
	Isključen:	oko 0,2 W [3, 4]
	(DCP-T500W i DCP-T700W)	
	Način rada za kopiranje:	oko 16 W [2]
	Stanje pripravnosti:	oko 2,5 W [3]
	Stanje mirovanja:	oko 0,7 W [3]
	Stanje čekanja umreženog uređaja:	oko 1,4 W [5]
	Isključen:	oko 0,2 W [3, 4]

1 Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje. Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o okolini uređaja ili dotrajalosti uređaja.

2 (DCP-T300 i DCP-T500W)
Kada je rezolucija: standardna / dokument: ISO/IEC 24712 ispisani obrazac.
(DCP-T700W)
Kod upotrebe AUD-a; rezolucija: standardna / dokument: ISO/IEC 24712 ispisani obrazac.

3 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Čak i ako je uređaj isključen, povremeno će se automatski uključiti kako bi se očistila ispisna glava te će se nakon čišćenja isključiti.

5 Svi su mrežni priključci aktivirani i povezani u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 801/2013.
(DCP-T500W i DCP-T700W)
Kako biste uključili ili isključili bežičnu mrežnu vezu, pritisnite **Menu** (Izbornik) > `Mreza` > `Omoguci WLAN` > `Uklj` ili `Isklj`. (Trebate pritisnuti ▲ ili ▼ i gumb **OK** kako biste odabrali opciju.)

Dimenzije

(DCP-T300 i DCP-T500W)

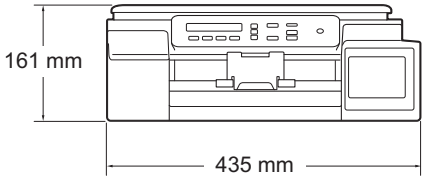

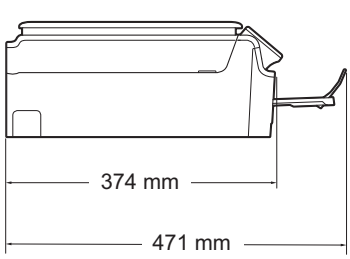

(DCP-T700W)

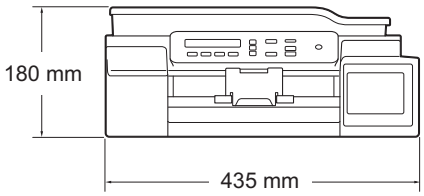

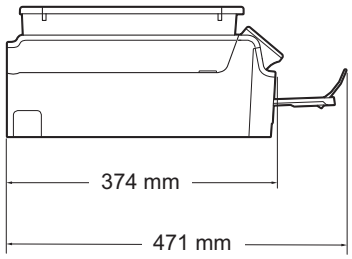

Težina	(DCP-T300 i DCP-T500W)	
	7,1 kg	
	(DCP-T700W)	
	8,3 kg	
Razina buke	**Zvučni tlak**	
	Tijekom rada:	LpAm = 50 dB(A) (maksimalno) [1]
Temperatura	Tijekom rada:	od 10 do 35 °C
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 33 °C
Vlažnost	Tijekom rada:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
AUD (automatski ulagač dokumenata) [2]	Do 20 stranica	
	Papir: veličina A4 ili Letter koji teži 80 g/m^2	
Veličina dokumenta	Širina [2] AUD-a: od 148 do 215,9 mm	
	Duljina [2] AUD-a: od 148 do 355,6 mm	
	Širina stakla skenera: maks. 215,9 mm	
	Dužina stakla skenera: maks. 297 mm	

[1] Buka ovisi o uvjetima pri ispisivanju.

[2] Samo za DCP-T700W.

D

Ispisni medij

Ulaz papira	**Ladica za papir** ■ Vrsta papira: Obični papir, inkjet papir (prevučeni papir) i sjajni papir [1] ■ Veličina papira [2]: A4, Executive, Letter, A5, A6, kuverte (Com-10, DL, C5, Monarch), foto (10 × 15 cm), foto 2L (13 × 18 cm) i indeksna kartica (127 × 203 mm) Širina: 98 – 215,9 mm Duljina: 148 – 297 mm Za više informacija pogledajte *Težina, debljina i kapacitet papira* na stranici 19. ■ Maksimalan kapacitet ladice za papir: Oko 100 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2
Izlaz papira	Do 50 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici za papir) [1]

[1] Kod ispisivanja sjajnog papira uklonite ispisane stranice s izlazne ladice za papir odmah nakon što iziđu iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

[2] Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 19.

Kopiranje

U boji / crno-bijelo	Da/da
Širina kopije	204 mm [1]
Više kopija	Slaže na hrpu / sortira do 99 stranica
Enlarge/Reduce (Povećati / Smanjiti)	Od 25 do 400 % (s porastom od 1 %)
Rezolucija	Ispisuje do 1200 × 2400 dpi

[1] Kada kopirate na papir veličine A4.

Skener

U boji / crno-bijelo	Da/da
Suglasan s TWAIN-om	Da (Windows® XP [1] / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)
	(Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)
Suglasan s WIA-om	Da (Windows® XP [1] / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)
Suglasan s ICA-om	Da (Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x)
Dubina boje	30-bitna obrada tonova (ulaz)
	24-bitna obrada tonova (izlaz) / 256 razina po tonu
Sivi tonovi	10-bitna obrada tonova (ulaz)
	8-bitna obrada tonova (izlaz) / 256 razina po tonu
Rezolucija	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolirana) [2]
	Do 1200 × 2400 dpi (optička) (staklo skenera)
	Do 1200 × 600 dpi (optička) (AUD) [3]
Širine i duljine kod skeniranja	(Staklo skenera)
	Širina: do 213,9 mm
	Duljina: do 295 mm
	(AUD) [3]
	Širina: do 213,9 mm
	Duljina: do 353,6 mm

1 Windows® XP u ovom korisničkom priručniku uključuje Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Maksimalno 1200 × 1200 dpi skeniranje WIA upravljačkim programom za Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 (rezolucija do 19 200 × 19 200 dpi može se odabrati pomoću Brotherovog uslužnog programa za skeniranje).

3 Samo za DCP-T700W.

Pisač

Rezolucija	Do 1200 × 6000 dpi
Širina ispisivanja [3]	204 mm [210 mm (bez obruba) [1]]
Bez obruba [2]	A4, Letter, A6, foto (10 × 15 cm), indeksna kartica (127 × 203 mm), foto 2L (13 × 18 cm)
Brzina ispisivanja [4]	

1 Kada je uključena značajka Borderless (Bez obruba).

2 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 19.

3 Kada ispisujete na papir veličine A4.

4 Za detaljne specifikacije posjetite http://www.brother.com

D

Sučelja

USB [1, 2]	Kabel USB 2.0 sučelja koji nije duži od 2 m
Bežični LAN [3]	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture/Ad-hoc)

[1] Uređaj ima Hi-Speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.

[2] Neovisni USB priključci nisu podržani.

[3] Samo za modele DCP-T500W i DCP-T700W.

Mreža (DCP-T500W i DCP-T700W)

NAPOMENA

Za više informacija o mrežnim specifikacijama pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Uređaj možete spojiti na mrežu za mrežno ispisivanje i mrežno skeniranje [1]. Također je uključen i softver za upravljanje mrežom Brother BRAdmin Light [2].

Sigurnost bežične mreže	SSID (32 znaka), WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Uslužni program za podršku pri bežičnom podešavanju	**AOSS™**	Da
	WPS	Da

1 Pogledajte *Zahtjevi za računalo* na stranici 86.

2 (Windows®) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje pisačem, upotrebljavajte najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti na adresi http://support.brother.com
(Macintosh) Najnoviji Brother BRAdmin Light možete preuzeti na adresi http://support.brother.com

Zahtjevi za računalo

<table>
<tr><th colspan="6">PODRŽANI OPERATIVNI SUSTAVI I FUNKCIJE SOFTVERA</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme i operativnog sustava</th><th colspan="2">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>Bežično 802.11b/g/n [3]</th><th>Za upravljačke programe</th><th>Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® XP Home [1]
Windows® XP Professional [1]</td><td colspan="2" rowspan="3">Ispisivanje
Skeniranje</td><td rowspan="4">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1]
Windows® 8 [1]
Windows® 8.1 [1]</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003 [3]
Windows Server® 2003 R2 [3]
Windows Server® 2008 [3]</td><td>—</td><td>Ispisivanje</td><td>50 MB</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2 [3]
Windows Server® 2012 [3]
Windows Server® 2012 R2 [3]</td><td>64-bitni (x64) procesor</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Operativni sustav Macintosh</td><td>OS X v10.7.5
OS X v10.8.x
OS X v10.9.x</td><td colspan="2">Ispisivanje
Skeniranje</td><td>Intel® procesor</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td colspan="6">Uvjeti:
[1] Za WIA: rezolucija 1200 × 1200. Upotreba Brotherovog uslužnog programa skenera poboljšava rezoluciju do 19 200 × 19 200 dpi.
[2] Neovisni USB priključci nisu podržani.
[3] Samo za modele DCP-T500W i DCP-T700W.</td><td colspan="2">Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite nas na http://support.brother.com
Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.</td></tr>
</table>

Specifikacije potrošnih materijala

Vijek trajanja bočice s tintom	Kada prvi put napunite spremnik tinte, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude vrlo kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Nakon završetka ovoga procesa bočice s tintom koje ste dobili s uređajem imat će manji kapacitet od standardnih bočica (90 %). Sve bočice s tintom navedene u nastavku mogu poslužiti za ispisivanje navedenog broja stranica.
Zamjenski potrošni materijali	<Bočica s crnom tintom> BT6000BK <Bočica sa žutom tintom> BT5000Y <Bočica s cijan tintom> BT5000C <Bočica s magenta tintom> BT5000M Crna – oko 6000 stranica [1] Žuta, cijan i magenta – 5000 stranica [1]

[1] Navedeni kapaciteti ekstrapolirani su na temelju originalne metodologije tvrtke Brother upotrebom testnih uzoraka ISO/IEC 24712.
Navedeni kapaciteti ne temelje se na ISO/IEC 24711.

D

E Indeks

A

Apple Macintosh
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
AUD (automatski ulagač dokumenata) 20

B

Bežična mreža
  Pogledajte Kratki korisnički priručnik i „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Bočice s tintom
  brojač tintnih točkica 33
  punjenje 33
Brother
  CreativeCenter 5

C

ControlCenter
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Č

Čišćenje
  ispisna glava 37
  skener 36

D

Dokument
  stavljanje 20, 21

I

Ispis
  neispisivo područje 15
  poteškoće 56
  rezolucija 83
  specifikacije 83
  zastoji papira 48
Ispisivanje
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

K

Kopija
  upotreba stakla skenera 21
  veličina papira 24
  vrsta papira 24
Kuverte 12, 13, 19

L

LCD (zaslon s tekućim kristalima) 7
  kontrast 8

M

Macintosh
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Mreža
  ispisivanje
    Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
  Skeniranje
    Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

N

Način rada, unošenje
  SCAN (Skeniranje) 6

O

Održavanje, redovito
  punjenje spremnika tinte 33

P

Papir 17, 80
  kapacitet 19
  neispisivo područje 15
  stavljanje 10, 12
  stavljanje kuverti 12
  veličina 16
  veličina dokumenta 20
  vrsta 16, 19
Područje koje se ne može skenirati 22
Pomoć
  tablica izbornika 66
  upotreba tipki izbornika 64
Poruke o pogrešci na LCD-u 41
  Cisć nemoguće XX 42
  Dok. zaglav. 42
  Ispis nemoguc 42
  Malo tinte. 44
  Ne može ispisivati 42
  Nema memorije 45
  Nema ulag. pap 45
  Pogr. vel. papira 46
  Pokr nemoguce 42
  Pokrov je otvoren 42
  Preostali podatci 42
  Samo C/B ispis 41
  Sken nemoguce 42
  Ul. tin. skoro pun 43
  Ul. tint je puna 43
  Zaglav papira 46
Pregled upravljačke ploče 6

R

Rezolucija
  ispis 83
  kopija 81
  skeniranje 82
Rješavanje problema
  ako imate poteškoće
    ispisivanje 56
    kopiranje 61
    kvaliteta ispisa 58
    mreža 62
    rukovanje papirom 60
    skeniranje 61
    softver 61
    zastoj dokumenta 47
  poruke o održavanju na LCD-u 41
  poruke o pogrešci na LCD-u 41
  zastoj dokumenta 47
  zastoj papira 48

S

Serijski broj
  kako pronaći
    Pogledajte ispod prednjeg poklopca.
Sivi tonovi 82
Skeniranje
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Specifikacije potrošnih materijala 87

T

Tablice postavki u koracima 64
Tekst, unos 77

W

Windows®
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Z

Zastoji
  dokument 47
  papir 48

E

Posjetite nas na internetu
http://www.brother.com

Ovi su uređaji odobreni za upotrebu samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihovi prodavači pružit će podršku samo za one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.

Brother Earth

www.brotherearth.com